

# **Guida al software di Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005**



i n v e n t

Solo le garanzie per i prodotti e servizi HP sono esposte nei documenti della garanzia esplicita che accompagnano tali prodotti e servizi. Le informazioni ivi contenute non potranno in alcun modo essere interpretate come costituenti un'ulteriore garanzia. HP non sarà responsabile per errori e omissioni tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

HP non si assume alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo o all'affidabilità del proprio software su apparecchiature non fornite da HP stessa.

Questo documento contiene informazioni riservate protette da copyright. È vietato fotocopiare, riprodurre o tradurre in altra lingua qualsiasi parte di questo documento senza il previo consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Hewlett-Packard Company  
P.O. Box 4010  
Cupertino, CA 95015-4010  
USA

©2002, 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP.

Questo prodotto dispone di una tecnologia per la tutela del copyright, protetta da rivendicazioni di metodo di alcuni brevetti statunitensi e da altri diritti di proprietà intellettuale di proprietà della Macrovision Corporation e di altri titolari. Questa tecnologia per la tutela del copyright può essere usata solo con l'autorizzazione della Macrovision Corporation, ed è destinata esclusivamente all'uso domestico e ad altri usi secondo opportune limitazioni, salvo diversa autorizzazione della Macrovision Corporation. È vietata qualsiasi operazione di retroingegnerizzazione o di disassemblaggio. Le rivendicazioni relative ai brevetti statunitensi n. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 e 4,907,093 sono concesse in licenza per un uso limitato.

HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.

Intel, Pentium, Intel Inside, e il marchio Intel Inside sono marchi registrati della Intel Corporation o delle sue filiali negli Stati Uniti o in altri paesi/regioni. Microsoft, il marchio Microsoft, Windows e Windows XP sono marchi registrati negli Stati Uniti della Microsoft Corporation.

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.**

# Sommario

## **Benvenuti..... 1**

Divertitevi con Media Center.....	1
Uso delle funzionalità di Media Center .....	2

## **Utilizzo di Media Center ..... 3**

Impostazione di Media Center .....	3
Menu Start di Media Center .....	4
Uso della messaggistica immediata in Media Center .....	6
Modifica delle impostazioni di Media Center .....	7
Ricerca di ulteriori informazioni su Media Center .....	9

## **Uso del telecomando..... 11**

Panoramica dei tasti del telecomando .....	12
--	----

## **Riproduzione e registrazione di programmi televisivi ..... 15**

Navigazione di Televisione .....	15
Riproduzione di programmi televisivi .....	16
Uso della guida dei programmi televisivi .....	19
Ricerca dei programmi televisivi .....	22
Registrazione dei programmi televisivi .....	23
Riproduzione di programmi televisivi registrati .....	27

## **Riproduzione di file musicali..... 29**

HP Tunes .....	29
Musica.....	29
Uso di HP Tunes con Media Center .....	30
Aggiunta di musica alla libreria di iTunes.....	30
Riproduzione di CD con HP Tunes.....	32
Creazione di una playlist con iTunes.....	33
Creazione e modifica di una coda di brani con HP Tunes .....	33
Creazione di CD musicali con iTunes.....	34
Uso di Musica con Media Center .....	34
Aggiunta di musica alla libreria di Musica .....	35
Riproduzione di file musicali in Musica .....	37
Creazione di una coda in Musica .....	39
Individuazione e riproduzione di un album in Musica .....	39
Creazione di un elenco di riproduzione in Musica .....	40
Copia di file musicali su CD in Musica.....	41

## **Gestione delle immagini..... 43**

HP Image Zone Plus .....	43
Immagini .....	43
Gestione delle immagini digitali .....	44
Uso di HP Image Zone Plus in Media Center .....	44
Visualizzazione di immagini in HP Image Zone Plus .....	48
Modifica delle immagini in HP Image Zone Plus .....	49
Stampa di immagini in HP Image Zone Plus .....	50
Uso di Immagini in Media Center .....	50
Aggiunta di fotografie a Immagini .....	51
Visualizzazione di fotografie in Immagini .....	52
Modifica delle fotografie in Immagini.....	54
Stampa di fotografie in Immagini.....	56
Copia di immagini su CD e DVD .....	56

## **Riproduzione di filmati ..... 57**

Riproduzione di filmati digitali in Media Center.....	58
Uso dei tipi di file video supportati.....	58
Trasferimento e registrazione di file video.....	59
Creazione di un CD/DVD da file video.....	59

## **Riproduzione di DVD ..... 61**

Modifica della lingua del film su DVD .....	62
Modifica delle impostazioni audio per i DVD .....	62

## **Ascolto delle stazioni radio FM ..... 63**

Riproduzione di stazioni radio FM.....	63
Organizzazione delle stazioni radio preselezionate .....	64
Uso contemporaneo della radio FM e del segnale TV.....	64

## **Creazione (masterizzazione) di CD e DVD ..... 65**

Creazione (masterizzazione) di CD e DVD con Record Now!.....	65
Archiviazione di file su DVD o CD .....	67
Copia di un DVD o CD.....	69
Archiviazione di file su CD o DVD .....	69
Registrazione di file video.....	69
Uso di etichette per i dischi .....	70
Creazione di CD/DVD di ripristino del computer.....	70
Compatibilità .....	70
Identificazione delle caratteristiche/compatibilità dei dischi .....	71
Uso della tabella della Guida rapida alle unità ottiche .....	72
Uso della tabella della Guida rapida al software.....	73

## **Importazione, montaggio e masterizzazione di filmati ..... 77**

Introduzione a InterVideo WinDVD Creator .....	77
Requisiti per acquisire file video .....	79
Acquisizione di video digitale da videocamera .....	79
Acquisizione video analogico .....	80
Montaggio di file video con WinDVD Creator.....	81
Creazione del DVD .....	84
Registrazione diretta su DVD di file video da VHS .....	86

## **Uso di un'unità HP Personal Media Drive ..... 87**

Impostazione di HP Personal Media Drive per eseguire operazioni con Media Center .....	88
Individuazione dell'unità dopo l'installazione.....	88
Assegnazione di una lettera all'unità HP Personal Media Drive .....	89
Visualizzazione e archiviazione dei file.....	89
Riproduzione dei file multimediali .....	90
Riproduzione di file musicali .....	90
Visualizzazione dei file di immagini.....	91
Riproduzione dei file video .....	91
Riproduzione di programmi televisivi archiviati in HP Personal Media Drive .....	92
Informazioni sulla registrazione di file televisivi su HP Personal Media Drive .....	93
Scollegamento sicuro dell'unità HP Personal Media Drive .....	95
Modifica dello spazio disponibile su disco.....	96
Aggiornamento dell'elenco dei programmi televisivi registrati dopo la rimozione dell'unità HP Personal Media Drive .....	96
Requisiti di sistema per riprodurre i programmi televisivi registrati su altri computer .....	96

## **Indice analitico..... 97**

## Divertitevi con Media Center

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 consente di realizzare operazioni sorprendenti con il computer HP Media Center. Grazie a una completa gamma di funzionalità digitali facili da usare, potrete guardare film, ascoltare musica e riprodurre fotografie in maniera del tutto nuova.

Media Center è semplice e facile da usare. È facile trovare e scegliere i supporti desiderati. È possibile riprodurre film, ascoltare musica, vedere foto e guardare la TV con un unico telecomando. Con le potenti funzionalità del computer HP Media Center, è possibile godere di suoni pieni e immagini brillanti che creano un'esperienza spettacolare.

---

## Riproduzione e registrazione dei programmi televisivi

Con Media Center è possibile mettere in pausa, avanzare di fotogramma in fotogramma o utilizzare il replay immediato per catturare ogni momento di un programma televisivo. È possibile utilizzare l'avanzamento veloce per saltare le parti che non si vogliono guardare. Quando non è possibile guardare il proprio spettacolo preferito, è possibile registrarlo con Media Center.

I programmi televisivi possono essere registrati con facilità utilizzando la guida dei programmi televisivi che consente di selezionare i programmi che si desiderano registrare. È possibile registrare un programma o un'intera serie e guardarla al momento opportuno. Non si perderà mai un attimo dei propri programmi preferiti.

---

## La musica adatta per un determinato momento

È possibile sfogliare l'intero catalogo musicale per artista, genere e brano musicale. Selezionare un elenco di riproduzione o playlist oppure un singolo album o magari eseguire una riproduzione casuale dalla propria collezione musicale. È persino possibile riprodurre brani della propria libreria musicale iTunes.

## Condivisione delle foto digitali

È possibile organizzare le proprie foto con HP Image Zone Plus per poi poter cercare foto e album con l'aiuto del telecomando. È possibile creare e visualizzare presentazioni personalizzate da vedere in TV o sul computer. È possibile aggiungere un accompagnamento musicale e divertirsi a rivedere i propri ricordi in formato digitale.

---

## Un vero cinema in casa propria

Che si guardi un film su DVD o su videocassetta, Media Center consente di vivere una ricca esperienza visiva accompagnata da un sistema audio digitale di alta qualità. Basta prendere il telecomando, rilassarsi e godersi lo spettacolo.

## Uso delle funzionalità di Media Center

È possibile controllare le funzioni di Media Center e navigare tra le sue finestre utilizzando il telecomando, la tastiera o il mouse. Si può passare facilmente da una finestra all'altra muovendo il mouse, oppure premendo un tasto sul telecomando o sulla tastiera.

Media Center può essere eseguito contemporaneamente a altre applicazioni software di Windows. È possibile sfogliare foto, guardare video, riprodurre brani musicali e persino registrare programmi televisivi mentre si utilizzano altri programmi di Windows.



**Alcune delle funzionalità di Media Center sono disponibili solo per determinati modelli.**



**La guida dei programmi televisivi potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi/regioni.**

Quando si utilizza il telecomando e il programma Media Center, è possibile:

- Guardare, registrare e riprodurre programmi televisivi su qualsiasi TV o computer presente in casa.
- Mettere in pausa, riavvolgere e far avanzare velocemente programmi televisivi.
- Guardare un replay immediato.
- Riprodurre video digitali.
- Guardare foto digitali o riprodurle sotto forma di presentazione con accompagnamento musicale. Stampare facilmente foto.
- Sfogliare, selezionare e riprodurre CD musicali con effetti grafici a schermo intero.
- Registrare brani di CD nel catalogo multimediale.
- Guardare film in DVD Riprendere la riproduzione di DVD da dove era stata interrotta.
- Ascoltare le stazioni radio FM.
- Accedere ai servizi che consentono di abbonarsi a musica e filmati in tempo reale.
- Registrare i programmi televisivi automaticamente mentre si è impegnati a fare altro.
- Aprire determinate finestre in Media Center utilizzando i tasti del telecomando.
- Comunicare con amici e parenti tramite messaggi immediati.
- Utilizzare le funzionalità di Media Center in remoto (solo certi modelli).
- Eseguire facilmente il backup dei file multimediali su CD, DVD o un'altra unità disco rigido come HP Personal Media Drive.


# Utilizzo di Media Center

## Impostazione di Media Center

La prima volta che si apre Media Center, si apre anche una procedura di installazione guidata. Per poter utilizzare tutte le funzioni di Media Center, è meglio completare tutti i punti descritti nella

procedura di installazione guidata di Media Center. Per completare la procedura di installazione guidata di Media Center saranno necessari tra i 10 e i 40 minuti.

### Completamento della procedura di installazione guidata

Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando: si aprirà la procedura di installazione guidata di Media Center. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione guidata.



Qui di seguito sono elencati alcuni elementi della procedura di installazione guidata:

- **Verifica della connessione a Internet.**  
Una connessione a Internet consente a Media Center di scaricare e aggiornare la guida dei programmi televisivi e di visualizzare le informazioni sui CD musicali e altri supporti.
- **Configurazione del sintonizzatore TV, della sorgente del segnale TV e della guida dei programmi televisivi.** È necessario fornire informazioni sull'origine del segnale TV e sull'attrezzatura relativa (decodificatore, cavi e così via). Questa operazione assicura che il computer riceva il segnale TV corretto e le informazioni relative alla guida dei programmi televisivi. Se si dispone di un decodificatore per ricezione di segnali via cavo o via satellite, la procedura di installazione guidata programma il telecomando in modo da consentirgli di eseguire operazioni con il decodificatore.
- **Ottimizzazione della visualizzazione di Media Center.** È possibile modificare le impostazioni di visualizzazione come luminosità, contrasto, colore RGB e centratura.
- **Impostazione degli altoparlanti.**  
Selezionare il numero di altoparlanti a disposizione e provarli.



**Per stabilire una connessione a Internet, è necessario essere abbonati ad un provider.**




**Le impostazioni di Media Center possono essere modificate nel menu Impostazioni.**



Alcune delle funzioni elencate sono disponibili solo per certi modelli.

## Menu Start di Media Center

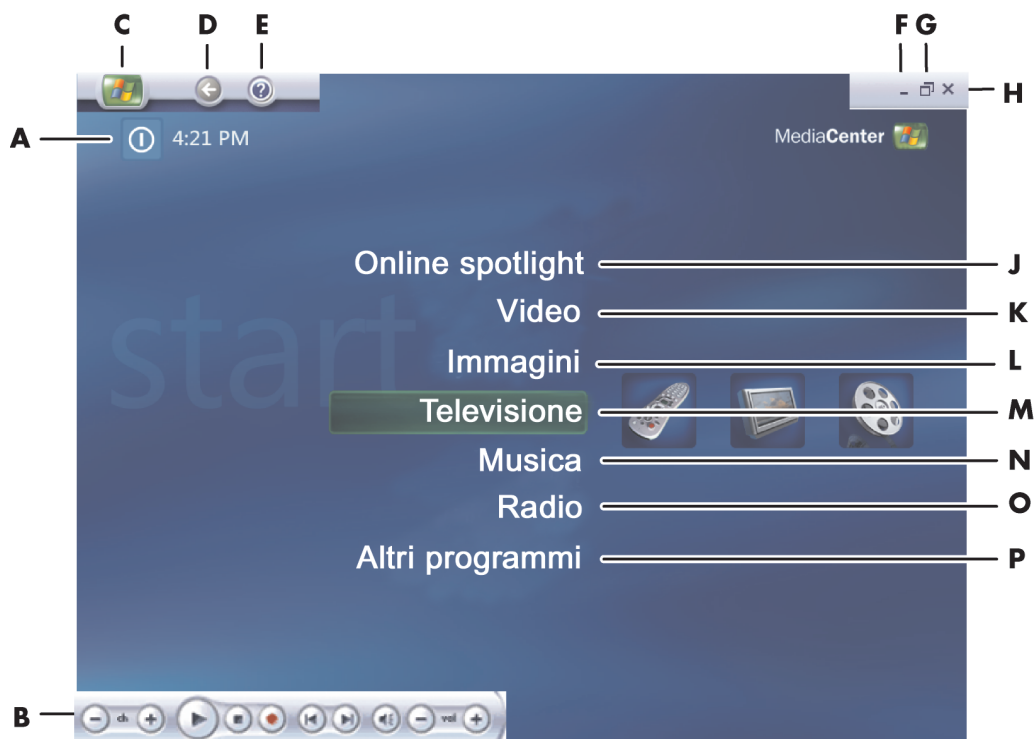

- |  |  |
|--|--|
| <b>A</b> Accedere ad un menu per uscire da Media Center, per spegnere o riavviare il computer, per scollegarsi e terminare la sessione di Media Center, per mettere il computer in modalità standby o per passare da un utente all'altro | <b>H</b> Chiudere la finestra di Media Center  |
| <b>B</b> Utilizzare i controlli di riproduzione multimediali: Play, Stop, Pause, Skip, Fast Forward, Replay, Rewind, e Record, Volume +/-, Canale +/-  | <b>J</b> Andare al sito web di Media Center per le ultime informazioni su Media Center                               |
| <b>C</b> Aprire il menu Start di Media Center  | <b>K</b> Guardare i propri home video  |
| <b>D</b> Tornare allo schermo precedente   | <b>L</b> Visualizzare immagini digitali o riprodurre una presentazione, stampare foto                                |
| <b>E</b> Aprire la guida in linea di Media Center  | <b>M</b> Guardare, registrare e riprodurre programmi televisivi  |
| <b>F</b> Ridurre a icona la finestra di Media Center   | <b>N</b> Riprodurre file o CD musicali, creare o modificare elenchi di riproduzione e registrare file musicali su CD |
| <b>G</b> Ridimensionare la finestra di Media Center  | <b>O</b> Riprodurre stazioni radio FM  |
|  | <b>P</b> Trovare utilità e programmi: messaggistica immediata, montaggio di file video e creazione di CD/DVD         |



### Altri menu non visualizzati:

- **HP Image Zone** — Visualizza immagini digitali, riproduce presentazioni e stampa foto
- **HP Tunes** — Riproduce brani musicali dalla libreria di iTunes o da CD musicali
- **Riproduci DVD** — Consente di riprodurre film su DVD
- **Impostazioni** — Modifica le impostazioni di Media Center

---

### Come navigare in Media Center

Nelle finestre di Media Center, le voci selezionate (come cartelle, file o menu) sono contornate di verde.

È possibile controllare le funzioni di Media Center e navigare tra le sue finestre utilizzando il telecomando, la tastiera o il mouse.

Per selezionare le voci in Media Center utilizzando il telecomando, utilizzare i tasti freccia sul telecomando, quindi utilizzare il tasto OK per inserire la selezione.

Se si sta ascoltando musica o si sta guardando la televisione, questo viene visualizzato in un riquadro nell'angolo in basso a sinistra. Per passare dal riquadro alla modalità a schermo intero, utilizzare le frecce sul telecomando per selezionare questa funzionalità, quindi premere OK.





**È possibile utilizzare i pulsanti Riduci a icona e Ingrandisci per passare al desktop o eseguire Media Center contemporaneamente con un altro programma.**

**Barre dei menu e menu di controllo del computer Media Center**





Se si muove il mouse, vengono visualizzate le barre dei menu di Media Center. Quando si utilizza il telecomando o quando si smette di utilizzare il mouse (dopo 5 secondi), le barre dei menu vengono nascoste.



Per accedere al menu di controllo del computer dal menu Media Center, spostare il mouse per visualizzare le barre dei menu. Selezionare l'icona **Spegnimento** nella finestra principale di Media Center.

In questo menu, è possibile selezionare le icone che consentono di eseguire varie azioni.



Icona	Azione
	Consente di scollegarsi, terminare la sessione di Media Center e cambiare utente
	Consente di spegnere il computer
	Consente di riavviare il computer
	Consente di mettere il computer nello stato di risparmio energetico — modalità standby



**Nella maggior parte delle aree di Media Center, è possibile premere Ctrl + D sulla tastiera o selezionare un file multimediale e premere il tasto Dettagli sul telecomando per accedere allo schermo di collegamento di Messenger.**

**Uso della messaggistica immediata in Media Center**

Media Center supporta la messaggistica immediata in modo da consentire all'utente di comunicare con amici e parenti mentre si eseguono altre operazioni in Media Center. È sempre possibile attivare e disattivare questa funzionalità.

È possibile utilizzare il telecomando per collegarsi e digitare messaggi. È possibile persino avere più conversazioni.

## Collegamento al conto messenger

- 1 Prima di tutto, andare al sito **<http://www.msn.com>** per impostare il conto messenger. Per collegarsi a Messenger, è necessario avere un profilo Passport .NET. Un profilo Passport .NET è un indirizzo e-mail, un nome di accesso e una password. Verificare il conto MSN prima di collegarsi da Media Center.
- 2 Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando per aprire Media Center.
- 3 Selezionare **Altri programmi**, quindi selezionare l'icona **Messenger**.
- 4 Selezionare **Accedi**.



- 5 Inserire i dati relativi al profilo Passport .NET, quindi selezionare **Accedi**.



MEDIA CENTER MESSENGER

Accedi  
Annulla

Indirizzo di posta elettronica:

Password:


Accesso automatico

@'	abc	def
1	2	3
ghi	jkl	mno
4	5	6
pqr	tuv	wxyz
7	8	9
	-	0


Utilizzare i pulsanti Can +/- per cambiare modalità.

## Modifica delle impostazioni di Media Center

Nella finestra delle impostazioni di Media Center, è possibile modificare le impostazioni per guardare la televisione, le foto e le presentazioni e per controllare il suono e la visualizzazione di tutte le finestre di Media Center.

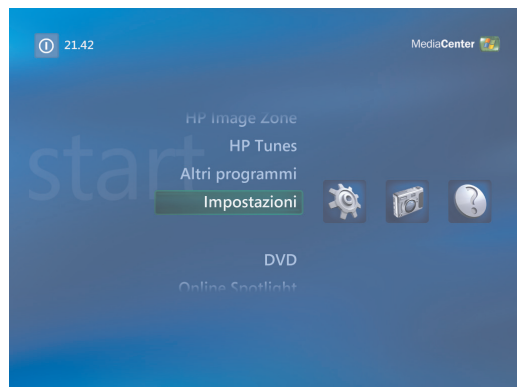

Per modificare le impostazioni di Media Center:

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando.
- 2 Selezionare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare una categoria.
- 4 Selezionare una delle impostazioni elencate. Quindi, utilizzare i tasti freccia per selezionare un'opzione o seguire le istruzioni visualizzate.
- 5 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche.



**Alcune impostazioni, come controllo genitori e visualizzazione sottotitoli per TV e DVD, sono fornite solo con determinati modelli. Non tutti i canali supportano i sottotitoli codificati.**

## Categorie delle impostazioni di Media Center

- **Televisione** per impostare il segnale TV, l'audio e i sottotitoli codificati. È possibile scaricare o modificare la guida dei programmi televisivi, visualizzare o cancellare la cronologia delle registrazioni, impostare lo spazio a disposizione del masterizzatore sul disco rigido, configurare la visualizzazione ed impostare i valori predefiniti per la registrazione.
- **Immagini** per impostare le presentazioni.
- **Musica** per selezionare effetti grafici o informazioni sui brani musicali da visualizzare quando si riproduce un brano musicale.
- **DVD** per selezionare una lingua per i sottotitoli, brani audio e menu dei DVD, programmare i tasti del telecomando per i DVD e selezionare i sottotitoli codificati. È possibile anche accedere alle impostazioni audio per gli altoparlanti. Per selezionare le impostazioni audio, è necessario utilizzare mouse o tastiera.
- **ID utente chiamante e Messenger** per consentire i messaggi immediati in Media Center ed impostare gli avvisi per l'ID utente chiamante.
- **Radio** per organizzare o cancellare le stazioni radio preselezionate.
- **Generale** per impostare:
  - **Impostazioni avvio e finestre.**
  - **Effetti visivi e sonori** per impostare effetti di transizione e suoni mentre si naviga in Media Center.
  - **Opzioni Altri programmi** per modificare le impostazioni di altri programmi sul computer.
  - **Configurazione Media Center** per configurare la connessione a Internet, il segnale TV, gli altoparlanti, la televisione o monitor, accedere agli aggiornamenti di Windows, rieseguire la configurazione di Media Center; impostare il desktop remoto e ripristinare i valori predefiniti della pagina iniziale.
  - **Controllo genitori** per bloccare i canali televisivi indesiderati e le classificazioni della TV dei film indesiderate, modificare il codice di accesso e ripristinare il controllo genitori.
  - **Opzioni download automatici** per ottenere informazioni su CD, DVD e film da Internet e per selezionare il metodo per scaricare la guida dei programmi televisivi.
  - **Guida in linea** per trovare informazioni sull'uso di Media Center e dell'hardware.

## Ricerca di ulteriori informazioni su Media Center



Per ottenere ulteriori informazioni su come utilizzare Media Center, fare riferimento ai file della guida online e ad altri file della guida che si trovano in Media Center. Con il mouse, fare clic sull'icona ? nella barra degli strumenti di Media Center.

È possibile selezionare **Online Spotlight** nel menu principale di Media Center per cercare online gli ultimi suggerimenti su Media Center e altre informazioni.

Inoltre, è possibile accedere alla *Guida di riferimento Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005* quando si va al sito web dell'assistenza HP all'indirizzo:

**<http://www.hp.com/support>**

Per trovare la documentazione online, cercare il numero del modello e fare clic su **Manuali**.



# Uso del telecomando

Il telecomando è ideato per funzionare con Media Center. Il telecomando può essere utilizzato con Media Center per riprodurre CD, DVD e video, per visualizzare immagini e per guardare e registrare programmi televisivi.

Il telecomando aiuta a navigare tra le finestre di Media Center sul computer come altri telecomandi televisivi navigano tra le opzioni televisive via cavo o controllano la riproduzione di un film su un lettore di VCR o DVD.

## Il telecomando può:

- Navigare tra le finestre di Media Center e controllarle.
- Controllare la riproduzione di video o programmi televisivi.
- Attivare e disattivare la modalità standby.
- Spegnerne o riavviare il computer.
- Scollegarsi da Media Center o cambiare utente.
- Accedere ai menu di Teletext mentre si guarda la televisione.

## Il telecomando non può:

- Spostarsi nel desktop di Windows o controllare altri programmi che non appartengono a Media Center.
- Essere utilizzato come lettore di VCR, DVD o telecomando stereo.
- Accendere o spegnere una televisione collegata al computer.
- Accendere il computer.



**Il telecomando ha un campo di azione di circa 8 metri.**

**Assicurarsi che non ci siano oggetti che blocchino il percorso tra telecomando e sensore.**



Se si spegne il computer, Media Center non registra i programmi televisivi programmati. Per registrare programmi televisivi, il computer deve essere acceso o in modalità standby.




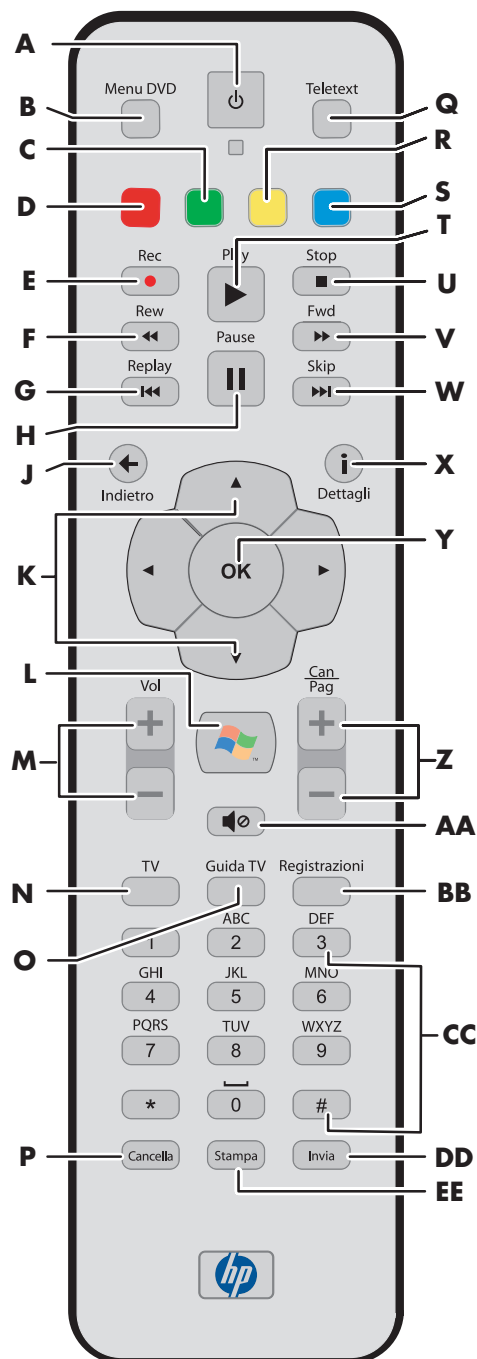
Assicurarsi di spegnere il monitor e di diminuire o disattivare il volume, ad esempio, se si desidera registrare un programma nel mezzo della notte e non si vuole essere disturbati.

Se Media Center è aperto, il computer non andrà automaticamente in modalità standby. La soluzione migliore è chiudere Media Center prima di attivare manualmente la modalità standby.

## Panoramica dei tasti del telecomando

Le funzioni e l'ubicazione possono variare

- A** **Standby**  attiva e disattiva la funzionalità di risparmio energetico del computer.
- B** **Menu DVD** apre la finestra Riproduzione DVD oppure apre il menu principale di un film su DVD, se disponibile.
- C** Il **tasto verde** apre un menu Teletext mentre si guardano i programmi televisivi.
- D** Il **tasto rosso** apre un menu Teletext mentre si guardano i programmi televisivi.
- E** **Record** registra un programma televisivo selezionato e lo archivia sul disco rigido quando in modalità programmi televisivi. Il tasto Record è inattivo per tutti gli altri supporti.
- F** **Rew (Rewind)** ritorna indietro nei supporti a due velocità.
- G** **Replay** ritorna indietro nei supporti di 7 secondi.
- H** **Pause** mette in pausa i brani audio, i programmi video e i programmi televisivi in diretta o registrati.
- J** **Indietro** riporta il computer alla finestra precedente di Media Center.
- K** I **tasti freccia** consentono di spostare il cursore per navigare e selezionare azioni nelle finestre di Media Center.
- L** **Start** consente di aprire il menu Start.
- M** **Vol** aumenta (+) e diminuisce (-) il volume.
- N** **TV** è un collegamento alla visualizzazione a schermo intero dei programmi in diretta. Fa avanzare un programma televisivo fino alla fine del buffer di pausa e riprende a riprodurre i programmi televisivi in diretta.
- O** **Guida TV** apre la guida dei programmi televisivi.
- P** **Cancella** cancella l'ultimo carattere inserito.





- Q Teletext** attiva o disattiva Teletext mentre in modalità programmi in diretta. La pagina Teletext sostituisce l'immagine televisiva in diretta o le si sovrappone, il suono invece è ancora disponibile.
- R Il tasto giallo** apre un menu Teletext mentre si guardano i programmi televisivi in diretta.
- S Il tasto blu** apre un menu Teletext mentre si guardano i programmi televisivi in diretta.
- T Play** attiva il supporto selezionato.
- U Stop** interrompe il supporto attivo.
- V Fwd (Fast-forward)** fa avanzare i supporti a tre velocità.
- W Skip** fa avanzare i supporti — ad esempio di 30 secondi per video e programmi televisivi in diretta o un brano musicale.
- X Dettagli (i)** visualizza i dati disponibili sui file dei supporti selezionati e visualizza altri menu.
- Y OK** consente di selezionare l'azione desiderata o l'opzione di una finestra e funziona come il tasto Invia.
- Z Can/Pag (+) e (-)** consentono di cambiare i canali della televisione o di accedere alla pagina precedente o successiva, a seconda delle opzioni disponibili. Queste consentono anche di passare al capitolo successivo.
- AA Disattiva** disattiva il volume del computer. Il termine **Disattiva** viene visualizzato quando è attivata la funzionalità Disattiva.
- BB Registrazioni** apre la finestra Registrazioni dove sono elencati i programmi televisivi registrati.
- CC 0-9, #, \*** sono i tasti del tastierino numerico che consentono di cambiare canale o inserire del testo in una casella di ricerca o di testo di Media Center. Ogni volta che si preme un tasto, viene visualizzato un carattere diverso. Premere il tasto Invia per selezionare un carattere.
- DD Invia** consente di selezionare l'azione, il menu o l'opzione della finestra desiderata.
- EE Stampa** consente di stampare le immagini selezionate nella finestra Immagini di Media Center.



# Riproduzione e registrazione di programmi televisivi

È possibile guardare programmi televisivi in diretta o registrare i programmi preferiti per riprodurli più tardi. Utilizzare la guida dei programmi televisivi per trovare il programma che si desidera guardare o registrare. È possibile inoltre registrare un programma mentre se ne guarda un altro preregistrato.

## Navigazione di Televisione

Nella finestra Televisione, è possibile cercare e riprodurre il programma preferito. Utilizzare le seguenti voci di menu per individuare le azioni che si desiderano eseguire:

- **TV:** Consente di guardare, mettere in pausa, far avanzare o arretrare rapidamente il programma televisivo preferito. È possibile guardare programmi televisivi registrati mentre si registra un altro programma. Utilizzare il tasto Dettagli sul telecomando per visualizzare i dati sul programma televisivo.
- **Registrazioni:** Consente di visualizzare un elenco di programmi registrati per data o titolo, visualizzare un elenco di programmi da registrare, riprodurre un programma registrato, capire perché un programma non è stato registrato o aggiungere una registrazione televisiva manualmente.
- **Cerca:** Consente di trovare rapidamente un programma televisivo o una serie da guardare o registrare inserendo un termine descrittivo, un titolo di programma o una categoria di programmi.
- **Guida TV:** (non disponibile in tutti i paesi/regioni). Scorrere la guida gratuita dei programmi televisivi per trovare i programmi da guardare e da registrare. È possibile registrare programmi televisivi specifici o un'intera serie sul disco rigido o su un'unità HP Personal Media Drive.
- **Film:** (solo per alcuni modelli). Andare online per trovare film da guardare in questo momento o più tardi. Ottenere le ultime informazioni sui film in televisione: leggere critiche, vedere i cast, trovare tutti gli orari di riproduzione del film, visualizzare la copertina del DVD, cercare film collegati e trovare altri film con gli stessi attori.



**Le funzioni di registrazione video digitale e la guida dei programmi televisivi sono disponibili solo per determinati modelli.**



**La funzione di informazioni online Film è disponibile solo in alcuni paesi/regioni.**



**È possibile cambiare canale utilizzando il telecomando mentre si è in modalità a schermo intero o quando viene selezionata la modalità di visualizzazione in finestra.**

**È possibile accedere ai programmi televisivi in diretta da qualunque area di Windows Media Center premendo TV sul telecomando.**

**È possibile selezionare un canale per vedere i programmi che saranno trasmessi sul canale selezionato.**


## Riproduzione di programmi televisivi

Prima di poter guardare la televisione utilizzando Media Center, verificare che:

- Il computer sia impostato correttamente per la sorgente del segnale TV. Fare riferimento allo schema di configurazione e alla *Guida introduttiva al computer HP Media Center* per ulteriori informazioni.
- Sia stata completata la procedura di installazione guidata di Media Center. Se la procedura di installazione guidata non è stata completata, fare riferimento a "Completamento della procedura di installazione guidata" a pagina 3.

---

### Riproduzione di programmi televisivi in diretta

- 1** Premere il pulsante TV sul telecomando o selezionare **Televisione** nel menu Start principale. Utilizzare i tasti freccia sul telecomando per selezionare **Televisione**, quindi premere OK. Viene attivato l'ultimo canale selezionato o il primo canale disponibile.
- 2** Selezionare un canale utilizzando i tasti Can/Pag (+) oppure (-) o utilizzando il tastierino numerico sul telecomando, quindi premere Invia sul telecomando. Nella finestra vengono visualizzati il numero del canale e i dati sul programma.
- 3** Premere Dettagli per aprire un altro menu con le seguenti opzioni e informazioni: 
  - Un'opzione zoom.
  - Accesso alle finestre Messenger e Impostazioni.
  - Dati sul programma come numero del canale e stazione, titolo e ora del programma, ora effettiva ed una breve sintesi del programma e relativa classificazione, se disponibile. Vengono visualizzate anche le opzioni di registrazione.
- 4** Per uscire dalla modalità a schermo intero e tornare alla finestra precedente, premere Indietro sul telecomando.

## Controllo della riproduzione dei programmi televisivi

La funzionalità video registratore personale consente di registrare programmi singoli o catturare intere serie per una successiva riproduzione.

Quando si apre la finestra Televisione e si iniziano a guardare i programmi televisivi in diretta, Media Center inizia a registrare il programma selezionato senza disturbare le altre operazioni fino ad un massimo di 30 minuti. Quando si mette in pausa un programma televisivo in diretta mentre lo si guarda in modalità a schermo intero, viene visualizzata la finestra che consente di registrare e guardare un programma in differita.

È possibile tornare alla trasmissione televisiva premendo il pulsante TV sul telecomando.

Quando si cambia canale, Media Center cancella la parte registrata in precedenza e ricomincia a registrare dopo un breve ritardo.

Non è possibile utilizzare la funzione in differita quando si registra un programma televisivo. Ad esempio, non è possibile mettere in pausa un programma televisivo e poi ritornare fino all'inizio del buffer di pausa e poi cominciare a registrare. Un programma televisivo può essere registrato solo dalla televisione.











**Il buffer di 30 minuti si applica solo quando si mettono in pausa o si fanno avanzare avanti o indietro rapidamente i programmi televisivi. Media Center consente di registrare un programma per più di 30 minuti.**



**Le funzioni del videoregistratore digitale si applicano solo a determinati modelli.**

## Uso del telecomando nella finestra Televisione

Tasto	Azione
	Per bloccare l'immagine televisiva, premere Pause. Quando è in pausa, Televisione continua a registrare per un buffer di massimo 30 minuti. Per riprendere a guardare la televisione dal punto di interruzione, premere Play.
	Per interrompere i programmi televisivi o un programma registrato, premere una volta Stop. Per riprendere a guardare il programma, premere Play.
	Per far avanzare un programma televisivo che è stato messo in pausa, o un programma registrato, premere Fast-Forward (Fwd). Per accelerare la funzione di avanzamento rapido, premere due o tre volte Fwd. Fwd consente di saltare 3 ore nella guida dei programmi televisivi.
	Consente di riprodurre un programma televisivo registrato o di riprendere a guardare un programma dopo aver premuto i tasti Pause, Fast-Forward, Rewind, Replay o Skip.
	Per avanzare un programma televisivo o un programma registrato di 30 secondi, premere Skip una volta. È possibile saltare in avanti ripetutamente, ma solo fino alla fine del buffer di pausa o del programma registrato. Consente di saltare 12 ore nella guida.
	Per andare indietro nei programmi televisivi o registrati, premere Rewind (Rew). Per accelerare il ritorno indietro, premere tre volte Rew. Per riprendere a guardare il programma, premere Play. Rew consente di andare indietro di 3 ore nella guida.
	Per andare indietro di 7 secondi nei programmi televisivi, premere Replay. È possibile eseguire ripetutamente il ritorno con l'opzione di replay immediato, ma solo fino all'inizio del buffer di pausa o del programma registrato. Consente di andare indietro di 12 ore nella guida.
<b>TV:</b>	Per visualizzare il riquadro di visualizzazione della televisione in modalità a schermo intero, premere TV. Inoltre, per avanzare fino alla fine del buffer di pausa e riprendere a guardare la trasmissione televisiva, premere TV.
<b>Dettagli</b>	Per vedere il numero del canale, l'identificatore della stazione, il titolo del programma, l'ora del programma e la categoria, premere Dettagli mentre si è in modalità a schermo intero. Se si seleziona un programma registrato e si preme il tasto Dettagli, è possibile accedere a più informazioni sul programma, interrompere o cancellare un programma, registrare una serie, modificare l'impostazione "Impostazioni mantenimento registrazioni", copiare un programma selezionato su CD/DVD, accedere alla finestra di dialogo relativa ai messaggi immediati e accedere alle impostazioni della televisione.
	
<b>Can/Pag</b>	Per passare al canale o alla pagina successiva nella guida dei programmi televisivi, premere i tasti Can/Pag (+) e (-).
<b>Guida TV</b>	Per aprire la guida dei programmi televisivi, premere Guida TV. Nella finestra Guida TV, premere di nuovo Guida TV per visualizzare un menu delle categorie dei programmi. Per fare in modo che Guida TV visualizzi solo i programmi appartenenti ad una categoria, è possibile selezionare una categoria, come Cinema.



Per alcuni paesi/  
regioni, il pulsante  
della televisione sul  
telecomando è  
denominato TV.

## Uso della guida dei programmi televisivi

Nella guida dei programmi televisivi, è possibile scorrere un elenco dei programmi televisivi correnti e futuri e dei canali forniti dal proprio provider. La guida visualizza il canale e la rete, nonché il titolo del programma, l'ora programmata e una breve descrizione del programma. Il numero di giorni

visualizzato dipende dal provider, la maggior parte dei provider visualizzano fino a 14 giorni. Selezionando il titolo di un programma, viene visualizzata una descrizione dettagliata del programma in fondo alla finestra.

---

### Informazioni importanti sulla guida dei programmi televisivi

La guida dei programmi televisivi potrebbe non essere disponibile nel paese/nella regione dell'utente. È comunque possibile registrare i programmi televisivi senza guida; vedere "Registrazione dei programmi televisivi senza la guida" a pagina 25.

Se quando si cerca di scaricare la guida o di eseguirvi una ricerca, la guida non è disponibile, è possibile che vengano visualizzati i seguenti messaggi:

- *Download non completato: non è stato possibile individuare la guida per il seguente motivo: la guida non è disponibile per il paese/la regione selezionata nelle impostazioni del pannello di controllo.*
- *Elenco programmi Guida TV mancante. Impossibile eseguire ricerche in Televisione.*
- *L'elenco corrente e/o l'ubicazione selezionata per la guida non è supportata.*
- *L'elenco programmi Guida TV non è disponibile o è danneggiato.*
- *Nessun dato disponibile.*
- *Non sono attualmente disponibili informazioni sui canali.*

Se si riceve un messaggio qualsiasi tra quelli menzionati, questo significa che la guida non è disponibile nel proprio paese/regione e non è possibile utilizzare le funzioni della guida dei programmi televisivi. Controllare periodicamente per vedere se la guida è stata fornita.



**La guida dei programmi televisivi non è disponibile in tutti i paesi/regioni.**




**Prima di scaricare la guida dei programmi televisivi o di modificarne le impostazioni, assicurarsi che il computer sia collegato a Internet e che si sia completata la procedura di installazione guidata di Media Center.**



**Quando si seleziona un canale e si preme OK sul telecomando, è possibile visualizzare fino a due settimane di programmazione. Utilizzare le frecce di scorrimento in fondo alla finestra.**

## Visualizzazione della guida dei programmi televisivi

- 1** Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.
- 2** Selezionare **Televisione**, quindi selezionare **Guida TV**.
- 3** Utilizzare i tasti freccia per selezionare un canale, quindi riutilizzarli per scorrere fino a due settimane di programmazione per il canale selezionato.
- 4** Selezionare un programma, quindi premere OK per guardarlo. Premere il tasto Record sul telecomando per registrare il programma.

---

Se si preme il tasto Guida TV sul telecomando mentre si è già nella guida, è possibile selezionare una delle categoria della guida, come Film per cercare un film.

---


Premere il tasto Dettagli sul telecomando per accedere ad un altro menu con più opzioni per cercare nella guida.





## Impostazione del metodo utilizzato da Media Center per scaricare la guida

Prima di poter utilizzare e scaricare la guida, è necessario selezionare un provider di elenchi di programmi televisivi. Per scaricare la guida quando si è collegati ad Internet, è possibile impostare Media Center in modo da scaricare la guida automaticamente oppure è possibile eseguire la selezione per scaricare la guida manualmente.

- 1 Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.

- 2 Selezionare **Impostazioni, Generale, Opzioni download automatici**, quindi selezionare:

- **Connetti a Internet e scarica:** Media Center si collega ad Internet, e quindi scarica la guida.

Oppure:

- **Scarica quando si è connessi:** consente di collegarsi ad Internet e Media Center scarica automaticamente la guida.

Oppure:

- **Scaricamento manuale:** consente di collegarsi ad Internet e scaricare manualmente la guida nel menu delle impostazioni TV di Media Center.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate. Lo scaricamento della guida dei programmi televisivi da Internet potrebbe impiegare fino a 30 minuti a seconda della quantità di dati da scaricare e della velocità della connessione Internet.




Se in corrispondenza di ogni canale viene visualizzato il messaggio **Nessun dato disponibile**, la Guida TV non è stata scaricata da Internet. Questo può verificarsi se il computer non dispone di connessione a Internet o se il servizio non è disponibile nel proprio paese/regione.



Se il computer dispone, ad esempio, di una linea DSL, esso è sempre collegato. La guida viene scaricata ad una determinata ora ad intervalli regolari di pochi giorni. Questa opzione potrebbe non essere supportata da tutti i provider. L'intervallo di scaricamento varia in base al provider.

## Scaricamento manuale della guida

- 1 Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.

- 2 Selezionare **Impostazioni, Televisore, Guida TV**, quindi selezionare **Aggiorna Guida TV**.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate. È possibile impiegare fino a 30 minuti per scaricare la guida a seconda della quantità di dati da scaricare e della velocità della connessione Internet.



■ Se si utilizza **Categorie**, è possibile trovare, ad esempio, tutte le partite di calcio. Se si esegue la ricerca per titolo o parola chiave, vengono visualizzati tutti i programmi che hanno "calcio" nel titolo o nella descrizione.


■ I risultati della ricerca non includono i programmi televisivi registrati precedentemente.



Le funzioni di filtraggio della guida, come la ricerca per parola chiave o categoria, sono disponibili solo per determinati modelli.

## Ricerca dei programmi televisivi

Per trovare un programma televisivo, è possibile inserire un titolo o una parola chiave o selezionare una categoria nella guida utilizzando il telecomando.

- 1 Premere il tasto Start  sul telecomando, selezionare **Televisione**, quindi selezionare **Cerca**.
- 2 Selezionare **Titolo**. Utilizzare il tastierino numerico sul telecomando o la tastiera del computer per inserire il termine di un titolo di un programma, quindi premere OK sul telecomando.

Oppure:


Selezionare **Parola chiave**. Utilizzare il tastierino numerico sul telecomando o la tastiera del computer per inserire un termine descrittivo che appare nel titolo o nella descrizione di un programma, quindi premere OK sul telecomando.

- 3 Per scorrere i risultati della ricerca, utilizzare i tasti freccia per selezionare un programma, quindi premere OK. Se per un programma vengono visualizzati più orari, selezionarne uno e premere OK.
- 4 Per iniziare a guardare il programma in modalità a schermo intero, selezionare il programma, quindi premere OK. Se non si sta guardando il programma, selezionare **Registra** o **Registra serie**, quindi premere OK.

---

## Ricerca dei programmi televisivi utilizzando le categorie

Per trovare un programma televisivo, è possibile cercare nella guida selezionando una categoria con il telecomando. Alcune categorie non sono disponibili in tutti i paesi/regioni.

- 1 Premere il tasto Start  sul telecomando, selezionare **Televisione**, quindi selezionare **Cerca**.
- 2 Selezionare **Categorie**.
- 3 Selezionare una categoria di tipi di programma, come **Film**.
- 4 Selezionare un'opzione come **Generi** o **Cinque stelle**.

- 5 Selezionare un'opzione che consente di eseguire la ricerca secondo un ordine, ad esempio **Per titolo di film**.
- 6 Utilizzare i tasti freccia per scorrere i risultati della ricerca e per selezionare un programma. Quindi premere OK sul telecomando.
- 7 Selezionare un'opzione per ottenere più informazioni sul programma, per guardarlo, per programmare una registrazione o per guardare altre riprese del programma.

## Registrazione dei programmi televisivi

Media Center consente di registrare i programmi televisivi in modo da permettere di guardarli al momento opportuno. È possibile registrare il programma che si sta guardando, oppure è possibile registrare un programma o una serie che verrà trasmessa più tardi in Guida TV, Cerca o Registrazioni in Televisione. È possibile registrare due programmi contemporaneamente se il computer ha due sintonizzatori TV (solo determinati modelli).

Se si verifica un errore di registrazione, il programma non verrà registrato a meno che il conflitto non sia risolto. Se si tenta di programmare una registrazione e un'altra registrazione è già programmata per la stessa ora, viene visualizzata una finestra di conflitto che offre l'opzione di registrare il nuovo programma o di registrare il programma programmato precedentemente.

Per verificare che il programma sia in fase di registrazione, selezionare **Televisione**, **Registrazioni**, e quindi selezionare **Programmazioni**. Mentre si sta eseguendo la registrazione, l'icona che indica la registrazione viene visualizzata in corrispondenza del programma nella guida. Essa viene nascosta una volta terminata la registrazione.

### Icone per la registrazione



L'icona Registra viene visualizzata nella guida dei programmi televisivi in corrispondenza del programma che si desidera registrare.



L'icona Registra serie viene visualizzata nella guida dei programmi televisivi in corrispondenza di ciascuna occorrenza di un programma in una serie programmata per la registrazione.



Nella guida dei programmi televisivi e nella barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona relativa alla registrazione dei conflitti/errori se contemporaneamente è stata programmata la registrazione di un altro programma.

Registra serie significa che si sceglie di registrare ciascun episodio del programma desiderato da un canale. In questo modo, Media Center non registra episodi doppi. Se sorge un conflitto di orari di registrazione, Media Center è anche in grado di cercare orari alternativi per registrare un episodio.



**Se si spegne il computer, Media Center non registra un programma già programmato per la registrazione. Per registrare programmi televisivi, il computer deve essere acceso o in modalità standby. Se Media Center è aperto, il computer non andrà automaticamente in modalità standby.**


**Verificare di aver spento il monitor e abbassato o disattivato il volume se, per esempio, si è programmata una registrazione nel mezzo della notte e non si desidera essere disturbati.**




**Per ulteriori informazioni relative alla registrazione sull'unità HP Personal Media Drive, vedere "Informazioni sulla registrazione di file televisivi su HP Personal Media Drive" a pagina 93.**


## Registrazione dei programmi televisivi dalla guida

Per registrare un programma o una serie corrente o futura dalla guida:

- 1 Premere il pulsante Start  sul telecomando, selezionare **Televisione**, quindi selezionare **Guida TV**.
- 2 Per trovare il programma che si desidera registrare, utilizzare i tasti freccia sul telecomando, quindi selezionare il programma. Per inserire il numero di un canale, è anche possibile utilizzare il tastierino numerico sul telecomando. Premere il tasto freccia destra nella guida per selezionare un programma che verrà trasmesso in futuro.
- 3 Premere il tasto Record sul telecomando.

Viene visualizzata l'icona Registra  in corrispondenza del programma nella guida. Per registrare una serie, premere due volte Registra.


Per indicare una serie, viene visualizzata

l'icona Registra serie . Per annullare la registrazione, premere nuovamente Registra.

- 4 Per tornare alla finestra precedente, premere Indietro sul telecomando.
- 5 Se si manifesta un conflitto di registrazione, Media Center visualizza un messaggio e consente di selezionare il programma che si desidera registrare.

## Registrazione manuale

La registrazione manuale di un programma consente di selezionare una data specifica, un canale e un orario di registrazione. Per alcuni programmi, è consigliabile iniziare a registrare prima che inizi il programma e dopo la fine del programma.

- 1 Premere il tasto Start  sul telecomando, selezionare **Televisione, Registrazioni**, quindi selezionare **Aggiunta registrazione**.
- 2 Selezionare **Canale e orario**.
- 3 Selezionare la casella relativa al numero del canale ed inserire il numero del canale utilizzando il tastierino numerico sul telecomando.
- 4 Selezionare i tasti (+) o (-) e premere OK sul telecomando per scorrere tutte le opzioni ed inserire la frequenza di registrazione, la data, gli orari di inizio e fine e le opzioni che riguardano l'archiviazione e la qualità.

- 5 Per impostare la registrazione e tornare alla finestra Registrazioni, selezionare **Registra** nella finestra e premere OK sul telecomando.
- 6 Per tornare alla finestra precedente, premere Indietro sul telecomando.



- I programmi televisivi registrati che sono stati copiati su DVD possono essere riprodotti sul computer e su alcuni lettori di DVD.
- È possibile eseguire il backup dei programmi televisivi registrati come parte di un completo backup di sistema e ripristinarli sullo stesso computer ma non su altri computer.

**Registrazione dei programmi televisivi senza la guida**

Per registrare i programmi televisivi, non è necessaria la guida. Un programma può essere registrato premendo il pulsante Record sul telecomando mentre si guarda la televisione. È possibile anche selezionare il programma che si desidera registrare manualmente. Vedere "Registrazione manuale" a pagina 24.

**Qualità di registrazione e spazio disponibile sul disco rigido per la registrazione**

Lo spazio disponibile per la registrazione dei programmi televisivi dipende dalle dimensioni del disco rigido, dalla percentuale di spazio sul disco rigido riservata per i programmi televisivi registrati e l'impostazione della qualità di registrazione.

Per ottenere il tempo massimo di registrazione, impostare la qualità di registrazione su Discreta invece di Massima.

Qualità di registrazione	Spazio su disco rigido utilizzato
Massima	*2,7 GB/ora
Ottima	*2,1 GB/ora
Buona	*1,4 GB/ora
Discreta	*1,2 GB/ora

\*Questa tabella mostra le dimensioni approssimative dei file dei programmi televisivi registrati. Alcuni file possono essere più piccoli o più grandi.

1 GB = 1 miliardo di byte se riferito alla capacità del disco rigido. La capacità formattata effettiva è inferiore.



**Fare riferimento alla Guida in linea Media Center per ulteriori informazioni sulla registrazione di errori, le funzioni di registrazione avanzate e le impostazioni di Televisione.**



**I programmi televisivi codificati (protetti) da chi li trasmette non possono essere copiati e riprodotti su nessun lettore che non sia il computer Media Center su cui sono stati registrati.**

## Copia di programmi televisivi registrati su DVD o CD


In Media Center, i programmi televisivi possono essere registrati su DVD per creare una copia di backup o per risparmiare spazio sul disco rigido utilizzando la seguente procedura. Questi DVD possono essere riprodotti da un computer e da alcuni lettori domestici di DVD.

Il computer Media Center include vari altri programmi software per la registrazione che consentono di creare CD e DVD. È possibile utilizzare InterVideo WinDVD Creator per registrare

un programma televisivo registrato in un formato che può essere riprodotto da un computer o da alcuni lettori di DVD domestici. Vedere "Introduzione a InterVideo WinDVD Creator" a pagina 77.


Per ulteriori dettagli sulla registrazione di CD e DVD, fare riferimento alle informazioni sul sito Web dell'assistenza HP all'indirizzo:

**<http://www.hp.com/support>**

- 
- 1** Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.
  - 2** Selezionare **Altri programmi**.
  - 3** Inserire un disco DVD+RW, DVD+R, CD-RW, o CD-R vuoto.
  - 4** Selezionare **Crea CD/DVD**.
  - 5** Selezionare il tipo di CD o DVD che si desidera (**Musica** o **Dati**).
  - 6** Inserire il titolo del DVD utilizzando i tasti numerici sul telecomando, quindi selezionare **OK**.
  - 7** Selezionare **Registrazioni**.
  - 8** Selezionare i programmi televisivi registrati che si desidera copiare su CD o DVD.
  - 9** Selezionare **Visualizza DVD** o **Visualizza CD**.
  - 10** Selezionare **Crea DVD** o **Crea CD**.
  - 11** Selezionare **Sì**.
  - 12** Seguire le istruzioni visualizzate per terminare la masterizzazione del programma su disco.

## Riproduzione di programmi televisivi registrati

Registrazioni rappresenta l'ubicazione dove vengono archiviati i programmi registrati. Nella finestra Registrazioni, è possibile ordinare i programmi per nome, data o categoria. È possibile anche cancellare un programma o una serie di programmi registrati e verificare la presenza di errori di registrazione.

- 1** Premere il tasto Start  sul telecomando, selezionare **Televisione**, quindi selezionare **Registrazioni**.
- 2** Per organizzare tutti i programmi registrati in precedenza, selezionare **Ordina per data** o **Ordina per titolo**.
- 3** Per iniziare a guardare il programma, selezionare il programma registrato che si desidera guardare e premere OK sul telecomando.

Media Center memorizza i programmi televisivi registrati nella cartella Registrazioni che si trova nella cartella Documenti condivisi sul disco rigido.






# Riproduzione di file musicali

Le aree HP Tunes e Musica di Media Center sono ottime per riprodurre, organizzare e salvare i propri file musicali. HP Tunes è progettato per funzionare con il programma Apple iTunes nel menu Tutti i programmi, e Musica per funzionare con Windows Media Player.

## HP Tunes


HP Tunes permette di ascoltare la propria musica preferita: i brani che si sono aggiunti alla libreria di iTunes. Per maggiori informazioni riguardo all'uso di HP Tunes, vedere "Uso di HP Tunes con Media Center" a pagina 30.

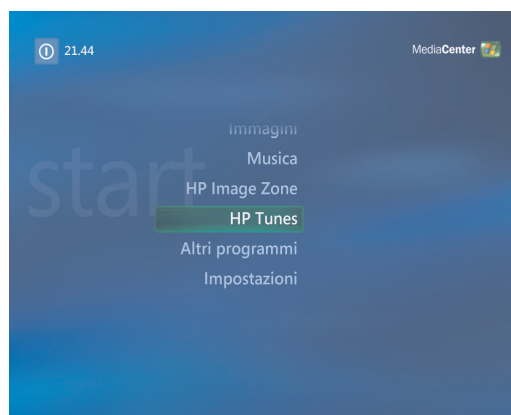

**Quando un CD si trova nell'unità, l'apertura di HP Tunes richiede più tempo. Inoltre, è necessario essere in HP Tunes per riprodurre i file musicali di iTunes dal Media Center. Se si lascia l'area, i file musicali smettono di suonare.**

## Musica

Tramite Musica è possibile trovare e ascoltare i file musicali e CD preferiti che si sono aggiunti al Catalogo multimediale di Windows Media Player. Per maggiori informazioni riguardo all'uso di Musica, vedere "Uso di Musica con Media Center" a pagina 34.

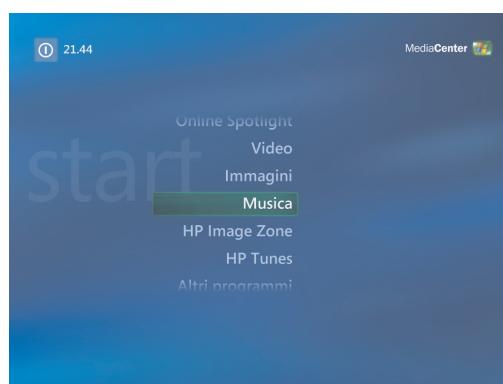




Per informazioni riguardo all'uso di iTunes, visitare il sito web di HP all'indirizzo: <http://www.hp.com/support>

## Uso di HP Tunes con Media Center

iTunes è un programma della Apple che si trova nel menu Tutti i programmi, e funziona congiuntamente con l'area HP Tunes del Media Center. HP Tunes è collegato alla libreria di Apple iTunes. I due programmi funzionano congiuntamente per organizzare e riprodurre file musicali, CD e playlist preferiti.

Certe operazioni devono essere eseguite nel programma iTunes tramite mouse e tastiera, mentre altre possono essere eseguite con il telecomando all'interno di Media Center. Per esempio, è necessario aggiungere file musicali alla libreria di iTunes prima di potervi accedere tramite HP Tunes in Media Center. È anche possibile registrare le proprie playlist su CD in iTunes, ma non nel Media Center.

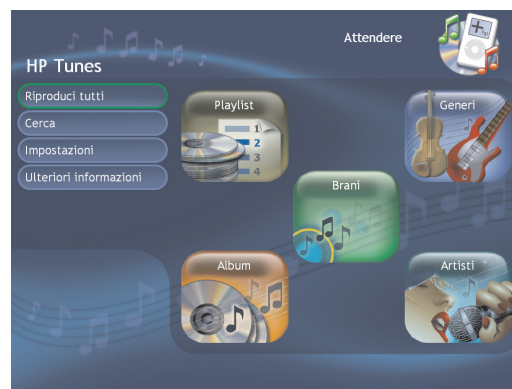

Menu di HP Tunes nel Media Center


## Aggiunta di musica alla libreria di iTunes

Per creare la libreria di iTunes, è possibile importare file musicali da CD, scaricare file da iTunes Music Store o da Internet, o importarli dal disco rigido.



Se i propri brani non appaiono in HP Tunes, assicurarsi che siano stati aggiunti alla libreria di iTunes. Può essere necessario chiudere e riaprire Media Center per aggiornare la visualizzazione.

### Aggiunta di file musicali a iTunes da un CD

- 1** Fare clic su **Start**  sulla barra delle applicazioni, scegliere **Tutti i programmi**, **iTunes**, e poi fare clic di nuovo su **iTunes**.
- 2** Inserire un CD audio.
- 3** Selezionare il CD nella lista Sorgente.
- 4** Assicurarsi di aver selezionato i brani che si desidera aggiungere alla libreria. Un segno di spunta viene visualizzato in corrispondenza dei brani selezionati.
- 5** Fare clic sull'icona **Importa** sulla barra degli strumenti per importare i brani nella libreria.



## Aggiunta di file musicali da Internet

Per maggiori informazioni riguardo allo scaricamento di file musicali da iTunes Music Store, vedere la Guida del programma iTunes.

- 1 Collegarsi a Internet
- 2 Per scaricare i brani seguire le istruzioni visualizzate. Se i brani sono scaricati da iTunes Music Store, appaiono direttamente nella libreria di iTunes.
- 3 Se i brani sono scaricati sul desktop, trascinarli nella libreria di iTunes. Se i file sono in formato .wma non protetto, per default verranno codificati in file .aac (oppure nel formato d'importazione selezionato dal menu Preferenze) e posti nella libreria.
- 4 Per cambiare il formato di importazione:
  - a Fare clic sul menu **Modifica**, quindi selezionare **Preferenze**.
  - b Selezionare la scheda **Importazione**.
  - c Selezionare il menu a discesa **Importa usando**, quindi selezionare un formato d'importazione.
- 5 Selezionare **Libreria**. I brani sono elencati in ordine alfabetico, oppure in base all'ordine della colonna selezionata nella libreria.



**Se i brani sono elencati solo come numeri invece che come titoli, assicurarsi che il computer sia collegato a Internet, in modo che iTunes possa cercare i titoli di brani e album.**

---

## Aggiunta di file musicali dal disco rigido

Se il file musicale è in formato diverso, iTunes converte automaticamente il file in formato .aac prima di aggiungerlo alla libreria.

- 1 Fare clic su **Start**  sulla barra delle applicazioni e scegliere **Tutti i programmi, iTunes**, e poi fare clic di nuovo su **iTunes**.
- 2 Fare clic sul menu **File**, quindi selezionare **Aggiungi File alla Libreria**. Fare clic sulla freccia a discesa per cercare i file musicali. Selezionare il file e fare clic su **Apri**.



**I file MP3 sono il tipo di formato per file musicali più compatibile per la riproduzione su computer o altre apparecchiature di riproduzione audio.**



**Media Center può essere selezionato come lettore predefinito per qualsiasi file tra i tipi elencati. Consultare la Guida di iTunes per maggiori informazioni riguardo ai tipi di file supportati.**



**Per maggiori informazioni riguardo alla compatibilità dei file musicali con iTunes, consultare il menu della Guida di iTunes.**

## Uso dei tipi di file supportati

In iTunes è possibile riprodurre i seguenti tipi di file audio digitali. Come impostazione predefinita, iTunes converte diversi tipi di file nel formato .aac quando li si importa nella libreria di iTunes.

Certi tipi di file, come i file protetti .wma e altri tipi di file riservati non possono essere riprodotti in iTunes.

Media Center non è in grado di riprodurre i file .aac da Musica.

Con iTunes, è possibile condividere file .mp3, .aiff, .wav e .aac con altri computer collegati alla rete locale.

### Estensione file

### Tipo di file

**.aac**

Apple Lossless Encoder

**.aiff**

Apple Compressed Encoded

**.wav**

Windows audio file

**.mp3**


Audio files

## Modifica di titolo, genere, artista o album di un brano in iTunes

Per maggiori informazioni riguardo a come modificare le informazioni relative a titolo, genere, artista o album con iTunes, fare riferimento alla Guida del programma iTunes. Non è possibile apportare queste modifiche da HP Tunes nel Media Center.

## Riproduzione di CD con HP Tunes

Quando si inserisce un CD che non è stato aggiunto alla libreria di iTunes, questo viene elencato sotto Playlist o Album. Se è stato aggiunto alla libreria, viene visualizzato in Brani, Album, Artisti o Generi.

- 1** Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando e selezionare **HP Tunes**.
- 2** Inserire un CD.
- 3** Selezionare **Playlist** o **Album**.
- 4** Esaminare l'elenco delle playlist o degli album visualizzati e selezionare il titolo del CD. Se i brani del CD non erano stati aggiunti alla libreria, la playlist o l'album spariranno nel momento in cui si estrae il CD dall'unità.

## Creazione di una playlist con iTunes

Una *playlist* è un elenco personalizzato di brani salvati assieme e che possono essere poi riprodotti o registrati su un CD. Tramite l'uso di playlist, è possibile raggruppare vari file musicali e determinare l'ordine in cui saranno riprodotti.

È possibile creare una playlist che include brani da vari CD e perfino una playlist con musica di sottofondo per una presentazione.

Per creare playlist, si possono usare iTunes o HP Tunes in Media Center.


- 1 Fare clic su **Start**  sulla barra delle applicazioni e scegliere **Tutti i programmi, iTunes**, e poi fare clic di nuovo su **iTunes**.
- 2 Fare clic su **File** e selezionare **Nuova playlist**.
- 3 Digitare un titolo per la playlist.
- 4 Selezionare **Libreria**.
- 5 Trascinare i file musicali dalla libreria all'icona della playlist.
- 6 Selezionare l'icona **Playlist** per controllare se i brani sono stati selezionati. La playlist è ora disponibile nell'area HP Tunes di Media Center.



Se la propria playlist non appare in HP Tunes, assicurarsi che sia stata aggiunta alla libreria di iTunes. Può essere necessario chiudere e riaprire Media Center per aggiornare la visualizzazione.

## Creazione e modifica di una coda di brani con HP Tunes

Una *coda* (o elenco In esecuzione) è un elenco temporaneo dei brani da riprodurre, nell'ordine in cui sono stati selezionati. Una coda funziona come un gruppo di canzoni selezionate in un jukebox. È possibile continuare ad aggiungere o togliere brani dalla coda. Inoltre, è anche possibile salvare la coda in una playlist.

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando e selezionare **HP Tunes**.
- 2 Selezionare **Brani**.
- 3 Usare i tasti freccia del telecomando per selezionare un brano, poi fare clic su OK sul telecomando per aggiungere un segno di spunta in corrispondenza del brano.
- 4 Selezionare **Aggiungi a coda**.
- 5 Premere il pulsante Indietro del telecomando per tornare alla coda. Fare clic su **Visualizza coda** e poi su **Modifica coda** per selezionare i brani da spostare o eliminare.

Oppure:

Ripetere i punti da 2 a 4 per aggiungere più brani alla coda.



Una volta che si è creata una coda di brani, quest'ultima può essere salvata come playlist da riprodurre a piacere.



**I file musicali di iTunes non possono essere registrati su DVD a doppio strato.**



**IMPORTANTE: HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.**



**È possibile salvare i propri file musicali nella cartella Musica o in altre cartelle del disco rigido, ma è necessario aggiungere tali file al catalogo multimediale di Windows Media Player per il Media Center per trovarli e riprodurli.**

## Creazione di CD musicali con iTunes

Per creare un CD musicale con iTunes:

- 1** Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni, scegliere **Tutti i programmi, iTunes**, e poi fare clic di nuovo su **iTunes**.
- 2** Fare clic sul menu **Modifica**, quindi selezionare **Preferenze**.
- 3** Fare clic sulla scheda **Masterizzazione** e scegliere il formato disco **CD Audio**.
- 4** Selezionare la casella **Verifica livello sonoro** se si desidera che tutti i brani del CD vengano riprodotti con lo stesso livello di volume, quindi fare clic su **OK**.
- 5** Fare clic sul menu a discesa **File** e selezionare **Nuova Playlist**.
- 6** Inserire un nome per la nuova playlist; si aprirà la finestra di una playlist vuota.
- 7** Trascinare i brani selezionati dalla sorgente alla nuova playlist.
- 8** Fare clic sull'icona **Masterizza** nella barra strumenti. Alla fine della registrazione, l'icona Masterizza sparisce.
- 9** Inserire un disco CD-R vuoto nell'unità (i dischi DVD+R a doppio strato non sono compatibili).
- 10** Fare clic sul pulsante **Masterizza** per iniziare la registrazione della playlist.



Per maggiori informazioni su come creare CD musicali con iTunes, fare clic sul menu **?** nella barra dei menu di iTunes. Si potrà ottenere assistenza online in: <http://www.hp.com/support>


## Uso di Musica con Media Center

Si possono copiare file musicali digitali e organizzare una libreria musicale utilizzando Musica di Media Center o il programma Windows Media Player.

I file musicali aggiunti dalla cartella Musica di Media Center sono copiati nel catalogo multimediale di Windows Media Player, dopodiché è possibile accedervi da Media Center.

In Musica è possibile:

- Riprodurre CD o brani dal catalogo multimediale di Windows Media Player a cui si accede in Media Center.
- Selezionare e modificare una coda di brani personalizzata dal proprio catalogo multimediale.
- Eliminare brani da una libreria musicale o da una coda.
- Masterizzare i brani preferiti su CD.
- Creare una copia di salvataggio dei brani musicali su DVD o su un'unità HP Personal Media Drive.

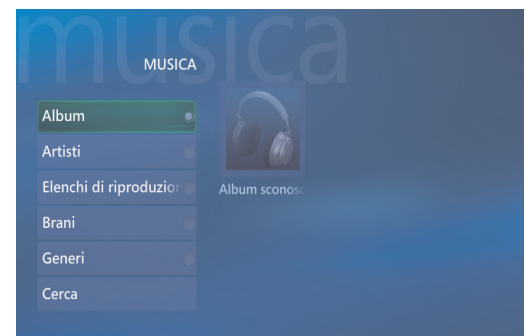

**Menu Musica in Media Center**

## Aggiunta di musica alla libreria di Musica

Quando si aggiungono file musicali alla libreria di Musica, essi vengono posti nel catalogo multimediale di Windows Media Player. I file musicali aggiunti possono essere trovati immediatamente e riprodotti tramite Musica in Media Center.

È anche possibile aggiungere file musicali alla libreria musicale dal programma Windows Media Player. Per maggiori informazioni riguardo all'aggiunta e all'eliminazione di file musicali dalla libreria, consultare il menu della Guida di Windows Media Player.

---

### Aggiunta di file musicali dal disco rigido

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando e selezionare **Musica**.
- 2 Premere il pulsante Dettagli del telecomando e selezionare **Aggiungi musica**.
- 3 Selezionare **Aggiungi cartelle**, quindi selezionare **Avanti**.
- 4 Selezionare **Aggiungi cartelle del computer in uso**, quindi selezionare **Avanti**.
- 5 Usare i tasti freccia del telecomando per selezionare un'ubicazione. Premere il tasto OK per espandere una cartella. Quando si trova la cartella che contiene la cartella con la propria musica, selezionarla, accertandosi che una freccia appaia in corrispondenza della cartella. Ripetere questo punto per aggiungere altre cartelle, quindi selezionare **Avanti** e infine selezionare **Fine**.




Ogni volta che si aggiungono file musicali all'esterno di Windows Media Player, è necessario utilizzare il menu Strumenti per aggiungere i file musicali al catalogo multimediale di Windows Media Player, perché il media Center possa trovarli.

## Aggiunta di file musicali da un CD

Per aggiungere brani da un CD alla libreria musicale di Media Center:


- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando e selezionare **Musica**.
- 2 Inserire un CD nell'unità.
- 3 Selezionare **Album**.
- 4 Selezionare l'album CD che si desidera aggiungere alla libreria musicale.
- 5 Selezionare **Copia CD**. La prima volta che si copia un CD musicale, è necessario selezionare un'opzione di protezione contro la copia, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
- 6 Seleziona **Sì** per iniziare a copiare i brani nella libreria musicale. Questo processo può richiedere vari minuti, a seconda della lunghezza dei brani musicali.

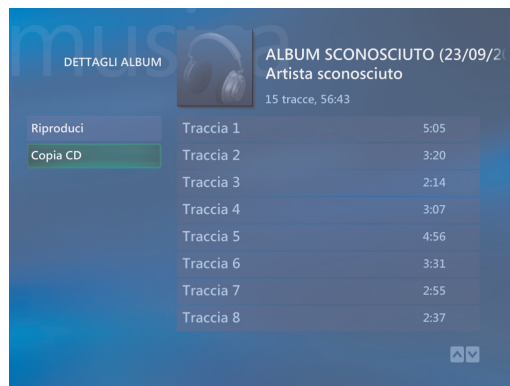

- 7 Fare clic su **OK**.

---

## Eliminazione di file musicali dalla libreria Musica

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando e selezionare **Musica**.
- 2 Selezionare **Brani**.
- 3 Usare i tasti freccia del telecomando per scorrere i propri brani. Selezionare il brano da cancellare, quindi premere OK sul telecomando.
- 4 Selezionare **Elimina**, quindi selezionare **Sì**.



### Uso dei tipi di file supportati

In Musica è possibile riprodurre i seguenti tipi di file audio digitali. Consultare la guida in linea di Windows Media Player per maggiori informazioni riguardo ai tipi di file supportati.

Estensione file	Tipo di file
.cda	CD audio
.wav	Windows audio file
.mp3, .m3u	MP3
.asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx	File audio di Windows Media



**Per ottenere ulteriori informazioni riguardo ai formati dei file musicali, utilizzare la Guida di Windows Media Player e quella di Media Center.**


**La finestra Musica visualizza solo file audio dei tipi supportati. I file di tipo non supportato non possono essere riprodotti.**

### Riproduzione di file musicali in Musica

La prima volta che si apre Media Center e la finestra Musica, è possibile che non si trovi in elenco alcun file musicale a meno che non ci sia un CD audio nell'unità CD, o a meno che non si siano già aggiunti file audio al catalogo multimediale di Windows Media Player.


Quando si copiano file musicali utilizzando Windows Media Player e il computer è collegato a Internet, le informazioni relative al CD vengono copiate e visualizzate in Media Center e nel catalogo multimediale di Windows Media Player.

Se si inserisce un CD audio quando Media Center non è aperto, viene visualizzato un messaggio che chiede cosa si desidera fare. Si può selezionare Windows Media Player come lettore audio predefinito. Se si era impostato un altro programma come lettore audio predefinito, Windows lancia tale programma e inizia a riprodurre il CD.

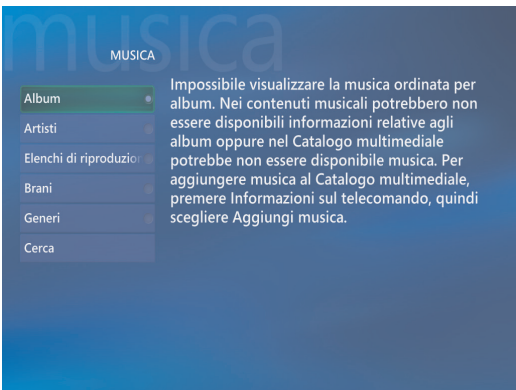

**È possibile salvare i propri file musicali nella cartella Musica o in altre cartelle del disco rigido, ma è necessario aggiungere tali file al catalogo multimediale di Windows Media Player perché Media Center possa trovarli e riprodurli.**


## Riproduzione di un album in Musica

- 1 Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.
- 2 Selezionare **Musica**.
- 3 Inserire un CD audio nell'unità.
- 4 Selezionare **Album**.
- 5 Selezionare l'album da ascoltare.
- 6 Selezionare **Play**.



## Riproduzione di un brano in Musica

È possibile riprodurre un brano da un qualsiasi elenco in Musica. È possibile selezionarlo dall'elenco Visualizza brano, o dagli elenchi Album, Artista o Genere. Inoltre, è possibile riprodurre un singolo brano contenuto in una playlist:

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando.
- 2 Selezionare **Musica**.
- 3 Selezionare **Brani**. L'elenco visualizza tutti i brani contenuti nella libreria.
- 4 Usare i pulsanti freccia per selezionare un brano, quindi premere OK sul telecomando per ascoltare il brano.



Nella finestra In riproduzione è possibile selezionare Effetti grafici per visualizzare degli effetti grafici durante la riproduzione del brano musicale.

## Creazione di una coda in Musica

Una *coda* è un elenco temporaneo di brani creato in Musica quando si selezionano brani, album o elenco di riproduzione da riprodurre. È possibile continuare ad aggiungere o togliere brani dalla coda.

È possibile creare una coda di brani, e salvarla come elenco di riproduzione a cui si può accedere in Media Center.

### 1 Nella finestra Musica:

- Selezionare **Brani**, usare i tasti freccia per selezionare il brano desiderato, quindi selezionare **Aggiungi a coda**.

Oppure:

- Selezionare **Album** o **Playlist**, selezionare un album o una playlist, quindi selezionare **Aggiungi a coda** per aggiungere l'intero album o playlist alla coda.

2 Usare il tasto Indietro del telecomando per ritornare al menu Brani, Album o Playlist se si desidera selezionare altri brani da aggiungere alla coda. Ripetere il punto 1.

3 Dopo aver aggiunto l'ultimo brano alla coda, selezionare **Play**. I brani della playlist saranno riprodotti nello stesso ordine in cui sono stati selezionati.

## Individuazione e riproduzione di un album in Musica

1 Nel menu di avvio di Media Center, selezionare **Musica**, e poi **Album**.

2 Usare i tasti freccia per selezionare un album, quindi premere OK sul telecomando. È anche possibile premere Play sul telecomando per riprodurre un album. Si apre la finestra Informazioni di esecuzione, e inizia la riproduzione dell'album.

3 Nella finestra Play, è anche possibile selezionare:

- **Visualizza copertina** per visualizzare l'illustrazione di copertina ed eseguire un brano.
- **Visualizza coda** per visualizzare un elenco ordinato di tutti i brani che saranno riprodotti nell'album.

■ **Riproduzione casuale** per modificare l'ordine di esecuzione.

■ **Ripeti** per riascoltare l'album.

■ **Copia CD** per copiare un album nel catalogo multimediale.

■ **Acquista Musica** per collegarsi a Internet, trovare i dati relativi ai CD, e acquistare CD audio. Per ritornare a Media Center, premere Start sul telecomando.

■ **Effetti grafici** per visualizzare un'immagine quando si ascolta un brano.

4 Per tornare alla finestra precedente, premere Indietro sul telecomando.



**Quando si seleziona**  
**Acquista musica**, il browser Internet apre il sito web di Microsoft. Qui si potranno trovare informazioni riguardo all'artista o all'album che si sta ascoltando, oppure riguardo ad artisti simili. Il sito permette inoltre di acquistare CD.

## Creazione di un elenco di riproduzione in Musica

Un *elenco di riproduzione* è un elenco personalizzato di brani che si possono archiviare per essere poi riprodotti o copiati su un CD. Tramite l'uso di elenchi di riproduzione, è possibile raggruppare vari file musicali e determinare l'ordine in cui saranno riprodotti.

È possibile creare un elenco di riproduzione che include brani da vari CD e perfino un elenco di riproduzione con musica di sottofondo per una presentazione.

È possibile creare elenchi di riproduzione in Windows Media Player o in Media Center.




**Se il computer è collegato a Internet, i titoli dei brani del CD e l'illustrazione di copertina possono essere visualizzati in Media Center.**


Come creare un elenco di riproduzione:

- 1** Selezionare **Musica**, e selezionare **Album**, **Artisti**, **Elenchi di riproduzione**, **Brani**, o **Generi**.
- 2** Usare i tasti freccia per spostarsi sulla musica che si vuole aggiungere al proprio elenco di riproduzione.
- 3** Premere OK per selezionare un brano.
- 4** Selezionare **Inserisci in coda**. Viene visualizzato un messaggio di conferma che la musica è stata aggiunta alla coda.
- 5** Selezionare il riquadro nell'angolo in basso a sinistra per passare alla coda.
- 6** Nello schermo Coda, selezionare **Modifica coda**, quindi selezionare **Salva come elenco di riproduzione**.
- 7** Usare il tastierino numerico per inserire un titolo per l'elenco di riproduzione, quindi selezionare **Salva**.

## Copia di file musicali su CD in Musica

Per copiare i propri file musicali su CD:

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando e selezionare **Altri programmi**.
- 2 Inserire un CD-R vuoto.
- 3 Selezionare **Crea CD/DVD**.
- 4 Usare i tasti freccia del telecomando per selezionare la casella di testo Senza titolo.
- 5 Usare il tastierino numerico del telecomando per inserire un titolo per il CD, quindi selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Musica**.
- 7 Selezionare i file musicali da registrare. Un segno di spunta viene visualizzato in corrispondenza dei brani selezionati. Usare il tasto Indietro del telecomando per selezionare altri brani da menu diversi.
- 8 Quando si è finito di aggiungere brani, selezionare **Visualizza CD** per vedere i brani selezionati. Se si desidera eliminare brani, usare i tasti freccia del telecomando per selezionare la X in corrispondenza del brano da cancellare. Premere OK sul telecomando per eliminare il brano dall'elenco dei brani da registrare sul CD. Il brano non viene però cancellato dal catalogo multimediale.
- 9 Selezionare **Crea CD**.
- 10 Selezionare **Sì**.

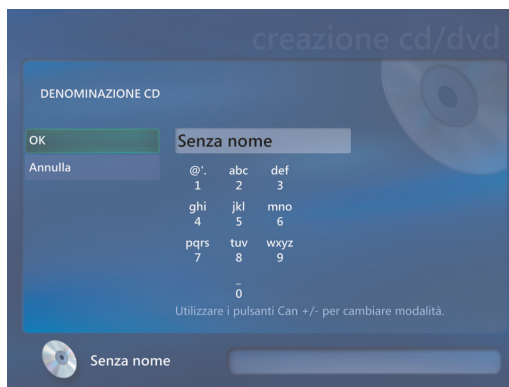

**IMPORTANTE:** HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.




# Gestione delle immagini

Per visualizzare e stampare immagini, utilizzare HP Image Zone Plus e Immagini nel Media Center.

## HP Image Zone Plus

HP Image Zone Plus è un programma che si trova nel menu Tutti i programmi, e funziona congiuntamente con l'area HP Image Zone Plus di Media Center. I due programmi operano congiuntamente per organizzare, cercare e visualizzare immagini digitali. Esso è realizzato per organizzare foto, immagini digitalizzate e filmati in base a data, parola chiave o posizione. Per maggiori informazioni riguardo all'uso di HP Image Zone Plus, vedere "Uso di HP Image Zone Plus in Media Center" a pagina 44.

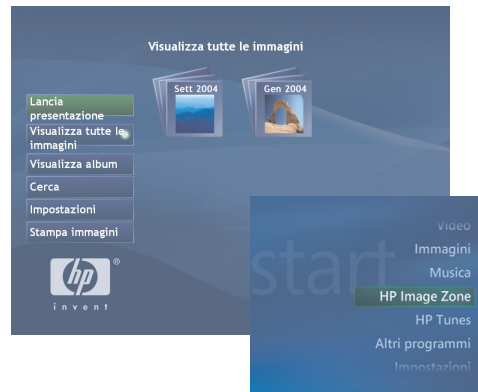

---

## Immagini

Immagini permette di stampare le immagini dalle cartelle create nella directory Immagini di Esplora risorse. Per maggiori informazioni riguardo all'uso di Immagini, vedere "Uso di Immagini in Media Center" a pagina 50.



## Gestione delle immagini digitali

È possibile collegare una sorgente di immagini digitali (per es. una fotocamera o una videocamera digitale) direttamente al computer o mediante un alloggiamento di espansione. La maggior parte delle immagini digitali copiate o scaricate vengono conservate nella cartella Immagini.


Per copiare le immagini digitali dalle schede di memoria delle fotocamere digitali o altri dispositivi per immagini digitali, è possibile usare il lettore di schede di memoria (solo alcuni modelli).



**Per dettagli specifici su come usare HP Image Zone Plus, fare clic sul collegamento alla Guida nell'area di controllo della finestra del programma.**

## Uso di HP Image Zone Plus in Media Center

Certe operazioni devono essere eseguite nel programma HP Image Zone Plus sul desktop tramite mouse e tastiera, mentre altre possono essere eseguite con il telecomando all'interno di Media Center. Per esempio, è necessario aggiungere le proprie immagini al programma HP Image Zone Plus sul desktop prima di potervi accedere nell'area HP Image Zone Plus di Media Center.

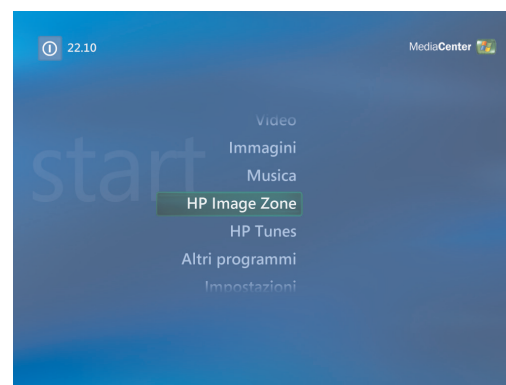

**Menu di HP Image Zone Plus in Media Center**



## Creazione del catalogo delle proprie immagini in HP Image Zone Plus

La prima volta che si apre il programma HP Image Zone Plus, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera creare un catalogo indicizzando le immagini della cartella Immagini e delle relative sottocartelle. Questo catalogo permette di cercare le immagini in base a data, parola chiave o posizione tramite HP Image Zone Plus.

- 1 Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone Plus** sul desktop.



Oppure:

Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni, scegliere **Tutti i programmi**, **HP**, quindi fare clic su **HP Image Zone Plus**. Si apre la finestra HP Image Zone Plus.


- 2 Quando viene visualizzato il messaggio relativo al catalogo, fare clic su **OK** per creare un indice delle immagini sul computer e porle nel catalogo di HP Image Zone Plus.

- 3 In alto nella finestra galleria, fare clic sulla scheda **Immagini (A)**, poi fare clic sulla sottostante casella di controllo **Seleziona tutto** per vedere tutte le immagini del catalogo. È anche possibile selezionare un'unità nel menu Cartelle (**B**) per cercare immagini.

- 4 Fare clic su **?** in fondo alla finestra per maggiori informazioni riguardo a come creare un catalogo d'immagini in HP Image Zone Plus.



Si può fare clic su **Vai a immagini in alto** nella finestra di **HP Image Zone Plus** per aprire la cartella **Immagini di Esplora risorse**.

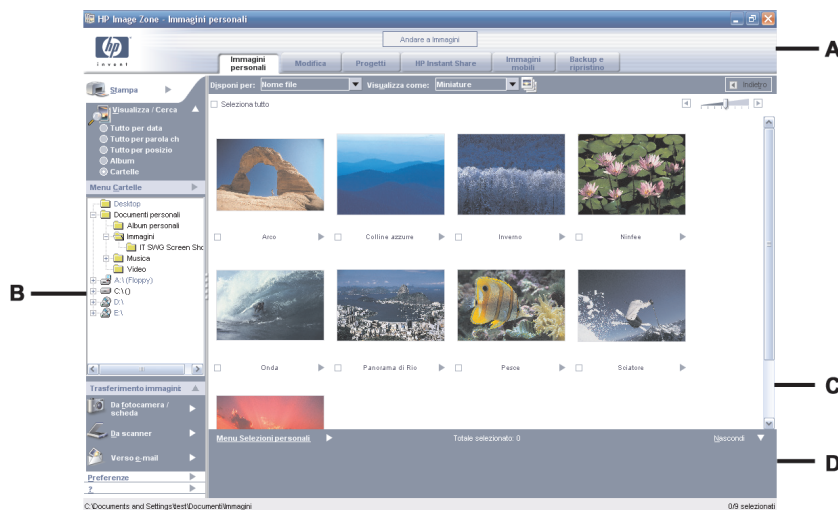

- A** Le schede della modalità sono utilizzate per selezionare un'area di lavoro.
- B** Il pulsante **Preferenze** è usato per personalizzare HP Image Zone Plus e cambiare le impostazioni di alcune schede.
- C** Galleria di immagini.
- D** La barra di selezione visualizza le immagini selezionate.



**Dopo aver creato gli album di immagini in HP Image Zone Plus, è possibile visualizzarli in Media Center.**

### Creazione di album

Le immagini possono essere organizzate in album tramite il programma HP Image Zone Plus. Dopo aver creato gli album di immagini in HP Image Zone Plus, è possibile visualizzarli in Media Center.

Per creare un album:

- 1** Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone Plus** sul desktop.
- 2** Fare clic sulla scheda **Immagini**.
- 3** Selezionare le immagini che si desidera porre in un album.
- 4** Fare clic su **Album** in Visualizza cerca.
- 5** Fare clic su **Album** e selezionare **Nuovo album**.
- 6** Per cambiare il titolo di un album, selezionarlo e digitare il nuovo titolo. È ora possibile visualizzare gli album in Media Center.

---

### Modifica della data assegnata a un'immagine

Le fotocamere digitali e gli scanner assegnano una data di creazione alle immagini digitali. HP Image Zone Plus riconosce automaticamente la data di creazione e organizza le immagini in base alla data.

Per modificare una data:

- 1** Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone Plus** sul desktop.
- 2** Fare clic sulla scheda **Immagini**, quindi fare clic su **Tutto per data** in Visualizza/cerca.
- 3** Selezionare un'immagine a cui assegnare una nuova data.
- 4** Selezionare una data e fare clic su **Imposta**.

## Assegnazione di una parola chiave alle immagini

- 1** Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone Plus** sul desktop.
- 2** Fare clic sulla scheda **Immagini**, quindi fare clic su **Tutto per parola chiave**.
- 3** Selezionare le immagini facendo clic su di esse. Se si desidera, è possibile selezionare più immagini.
- 4** Fare clic sul menu **Selezioni personali** nella parte inferiore della finestra, scegliere **Parole chiave**, quindi fare clic su **Assegna a tutti (Nuova parola chiave)**.
- 5** Selezionare una parola chiave dall'elenco delle parole chiave disponibili, quindi utilizzare il pulsante freccia per aggiungere la parola chiave alla casella *Assegna a tutti*. Fare clic su **Assegna**, quindi su **OK**.

*Oppure:*

Fare clic su **Nuovo**, digitare la parola chiave, quindi fare clic su **OK**. La nuova parola chiave viene aggiunta all'elenco delle parole chiave. Usare il pulsante freccia per aggiungere la parola alla casella *Assegna a tutti*.



**È possibile assegnare più parole chiave. È inoltre possibile modificare o eliminare le parole chiave assegnate.**

## Assegnazione di una posizione alle immagini

- 1** Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone Plus** sul desktop.
- 2** Fare clic sulla scheda **Immagini**, quindi fare clic su **Tutto per posizione** in Visualizza/cerca.
- 3** Selezionare le immagini facendo clic su di esse. Se si desidera, è possibile selezionare più immagini.
- 4** Fare clic su **Assegna**, quindi fare clic di nuovo su **Assegna**.
- 5** Fare clic sulla mappa per individuare la propria ubicazione. Ogni volta che si fa clic sulla mappa, quest'ultima effettua lo zoom per mostrare maggiori dettagli. Utilizzare i pulsanti freccia intorno alla mappa per spostarsi nella mappa stessa. Quando la propria ubicazione si trova al centro del simbolo croce, fare clic su **Assegna**.
- 6** Fare clic su **OK**.
- 7** Fare clic su **Chiudi**.



**Ci si può spostare nella mappa di HP Image Zone Plus in vari modi diversi: si può fare clic e trascinare oppure posizionando il puntatore e facendo clic sull'icona del globo.**



**Per assegnare date, parole chiave e luoghi alle proprie immagini è necessario aprire il programma HP Image Zone Plus dal desktop.**

## Ricerca di immagini in HP Image Zone Plus

È possibile effettuare la ricerca delle immagini in base a data, parola chiave o posizione utilizzando il telecomando o il mouse in Media Center.

HP Image Zone Plus organizza automaticamente le immagini in base alla data assegnata dalla fotocamera al momento in cui la fotografia è stata presa o quando l'immagine è stata digitalizzata con lo scanner.

- 1** Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando.
- 2** Selezionare **HP Image Zone**.
- 3** Selezionare **Cerca**.
- 4** Selezionare **Per data**. Usare il tastierino numerico sul telecomando per inserire l'inizio e la fine dell'intervallo di date. L'intervallo di date delle immagini selezionate viene visualizzato nella finestra.

*Oppure:*

Selezionare **Per parola chiave**.  
Selezionare una parola chiave, quindi premere OK sul telecomando.

*Oppure:*


Selezionare **Per posizione**. Usare i tasti freccia del telecomando per far girare il globo e i numeri da 1 a 5 per eseguire lo zoom in avanti o indietro. Quando si è selezionata una posizione, premere OK. Le posizioni a cui sono state assegnate delle immagini sono contrassegnate da un punto colorato sulla mappa.

---

## Visualizzazione di immagini in HP Image Zone Plus

### Visualizzazione di una presentazione in HP Image Zone Plus

Quando si visualizzano immagini, è possibile visualizzare una presentazione di tutte le immagini, singoli album, oppure immagini selezionate tramite un'operazione di ricerca.

- 1** Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando.
- 2** Selezionare **HP Image Zone**.
- 3** Selezionare le immagini che si vogliono visualizzare in una presentazione, quindi premere OK. Se non si selezionano le immagini che si vogliono visualizzare come presentazione, Media Center visualizza tutte le immagini.
- 4** Selezionare **Presentazione foto**, e quindi premere OK sul telecomando.
- 5** Usare i tasti di riproduzione supportati del telecomando o i comandi visualizzati nella parte superiore della finestra per controllare la riproduzione della presentazione.

## Visualizzazione di una presentazione con accompagnamento musicale in HP Image Zone Plus

- 1** Selezionare **Musica** nel menu Start di Media Center.
- 2** Selezionare i brani desiderati, quindi premere OK sul telecomando. Se la musica non viene avviata automaticamente, premere il pulsante Play del telecomando.
- 3** Per ritornare al menu Start di Media Center, premere Start sul telecomando.
- 4** Selezionare **HP Image Zone**.
- 5** Selezionare le immagini e fare clic su OK.
- 6** Selezionare **Presentazione foto**, quindi premere OK. Quando il Media Center passa alla modalità a schermo intero, il riquadro sparisce, ma la musica continua a suonare.

## Modifica delle immagini in HP Image Zone Plus

In HP Image Zone Plus è possibile modificare le proprie foto e i propri filmati. Le funzioni di modifica comprendono la correzione degli occhi rossi, taglio o modifica delle dimensioni, rotazione, correzione di colore, luminosità e nitidezza delle immagini.

Per maggiori informazioni riguardo agli strumenti di modifica, consultare il menu ? nel programma HP Image Zone Plus.

## Uso dei tipi di file di immagine supportati in HP Image Zone Plus

HP Image Zone Plus supporta i tipi seguenti di file d'immagine, video e audio.

Estensione file	Tipo di file
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group
.tif, .tiff	Tagged Image File Format
.gif	Graphics Interchange Format
.bmp	Bitmap
.fpx	FlashPix Bitmap
.pcx	Bitmap Graphics (PC Paintbrush)
.pdf	Portable Document Format
.png	Portable Network Graphics

- La finestra Immagini visualizza solo i file d'immagine dei tipi supportati. I file non supportati sono omessi dalla presentazione.
- I file d'immagine danneggiati o di tipo non supportato vengono rappresentati da un'icona generica d'immagine, ma non possono essere visualizzati in Media Center.
- Certi tipi di file sono supportati solo dopo l'installazione di filtri e programmi appropriati.




**Se appare il messaggio *Impossibile visualizzare l'immagine*, il file potrebbe essere danneggiato, oppure si potrebbe trattare di un tipo di file non supportato. Può essere necessario modificare l'immagine con un programma di fotoritocco e salvarla in un formato file supportato.**



**Non è possibile utilizzare il tasto Stampa del telecomando in HP Image Zone Plus.**

## Stampa di immagini in HP Image Zone Plus

- 1 Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.
- 2 Selezionare **HP Image Zone**.
- 3 Selezionare il gruppo d'immagini da cui si desidera stampare.
- 4 Selezionare **Stampa immagini**.
- 5 Selezionare l'immagine che si desidera stampare.
- 6 Selezionare **Stampa**. Seguire le istruzioni visualizzate.

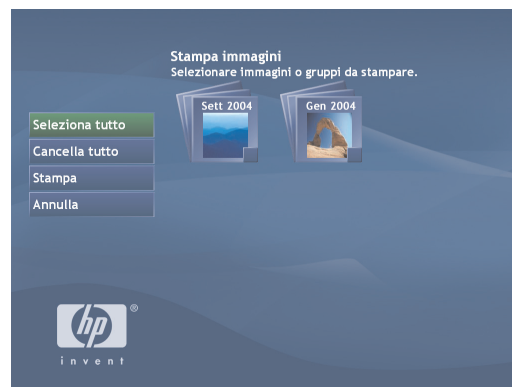

Prima di poter stampare da Media Center, è necessario configurare la propria stampante.


## Uso di Immagini in Media Center

Immagini è una cartella sul disco rigido all'interno della cartella Documenti; inoltre è una voce di menu di Media Center che permette di visualizzare e cercare le immagini digitali tramite il telecomando o la tastiera e il mouse.

Essa comprende tutti gli strumenti necessari per visualizzare, organizzare, modificare, stampare, condividere e proteggere le proprie immagini digitali.




**Cartella Immagini in Esplora risorse**

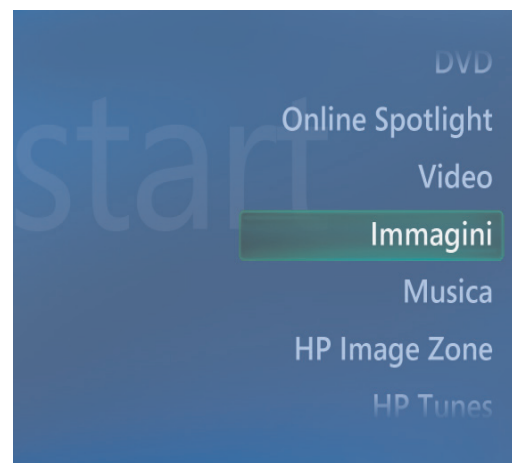


**Menu Immagini di Media Center**

## Aggiunta di fotografie a Immagini

### Aggiunta di file grafici dal disco rigido

- 1** Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando e selezionare **Immagini**.
- 2** Premere il tasto Dettagli del telecomando e selezionare **Aggiungi immagini**.
- 3** Selezionare **Aggiungi cartelle**, quindi selezionare **Avanti**.
- 4** Selezionare **Aggiungi cartelle del computer in uso**, quindi selezionare **Avanti**.
- 5** Usare i tasti freccia del telecomando per selezionare un'ubicazione. Premere il tasto OK per espandere una cartella. Quando si trova la cartella che contiene la cartella con le proprie immagini, selezionarla, accertandosi che una freccia appaia in corrispondenza della cartella. Ripetere questo punto per aggiungere altre cartelle, quindi selezionare **Avanti**.
- 6** Selezionare **Fine**.

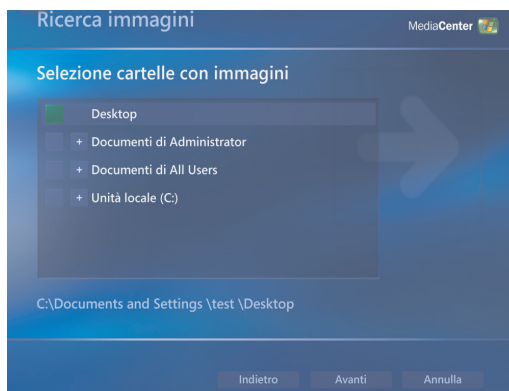




**Nel menu Immagini è possibile selezionare impostazioni per:**

- **Selezionare transizioni, tempo di attesa e colore di sfondo per le diapositive.**
- **Includere le cartelle d'immagini create.**
- **Mostrare didascalie.**
- **Mostrare le proprie immagini in ordine casuale.**
- **Mostrare i dati relativi all'accompagnamento musicale nel corso della presentazione.**

## Visualizzazione di fotografie in Immagini


Dopo aver organizzato le proprie fotografie nella cartella Immagini di Esplora risorse, aprire Media Center per visualizzare le proprie immagini:

- 1** Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando.
- 2** Selezionare **Immagini**. Sul lato destro della finestra viene visualizzata una miniatura dell'immagine e, se le immagini sono state organizzate in cartelle, le icone delle cartelle. Le immagini sono visualizzate esattamente come erano state organizzate nella cartella Immagini di Esplora risorse.
- 3** Usare i tasti freccia del telecomando per spostarsi tra i file e le cartelle delle immagini, e selezionare un'immagine.
- 4** Premere OK per selezionare e visualizzare un'immagine o una cartella. L'immagine selezionata si apre in modalità a schermo intero.
- 5** Premere di nuovo OK per eseguire lo zoom in avanti al 150%, e di nuovo ancora per eseguire lo zoom dell'immagine al 225%. Premere i tasti freccia per spostarsi all'interno dell'immagine. Per riportare l'immagine alle dimensioni originali, premere OK una terza volta.



---

## Visualizzazione di una presentazione delle immagini

- 1** Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando.
- 2** Selezionare **Immagini**.
- 3** Selezionare la cartella delle immagini che si vogliono visualizzare in una presentazione, quindi premere OK.
- 4** Selezionare **Presentazione foto**, quindi premere OK.




- 5** Premere il tasto **Dettagli** del telecomando e selezionare **Dettagli immagine**. Vengono visualizzati, se disponibili il titolo dell'immagine, l'ubicazione sul computer, la data dell'ultima modifica e la risoluzione.



Se non si selezionano le immagini che si vogliono visualizzare come presentazione, Media Center utilizza la prima cartella in elenco. Se si hanno file d'immagine non archiviati nelle cartelle che si sono create, Media Center visualizza tutti i file salvati nella cartella Immagini.

- 6** Premere il tasto **Indietro** per tornare a un'immagine precedente. Usare i tasti freccia per visualizzare le immagini successive o precedenti.

## Visualizzazione di una presentazione con accompagnamento musicale

- 1** Selezionare **Musica** nel menu Start di Media Center.
- 2** Selezionare i brani desiderati, quindi premere OK sul telecomando. Se la musica non viene avviata automaticamente, premere il pulsante Play sul telecomando.
- 3** Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando per ritornare al menu Start di Media Center.
- 4** Selezionare **Immagini**.
- 5** Selezionare la cartella delle immagini e fare clic su OK.
- 6** Selezionare **Presentazione foto**, quindi premere OK. Quando il Media Center passa alla modalità a schermo intero, il riquadro sparisce, ma la musica continua a suonare.

## Uso dei tipi di file supportati in Immagini

In Media Center è possibile visualizzare i seguenti tipi di file di immagine.

Estensione file	Tipo di file
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group
.tif, .tiff	Tagged Image File Format
.gif	Graphics Interchange Format
.bmp	Bitmap
.wmf	Windows MetaFile
.png	Portable Network Graphics

- La finestra Immagini visualizza solo i file d'immagine dei tipi supportati. I file non supportati sono omessi dalla presentazione.
- Le icone delle cartelle appaiono anche se le immagini contenute nelle cartelle non possono essere visualizzate.
- I file d'immagine danneggiati o di tipo non supportato vengono rappresentati da un'icona generica d'immagine, ma non possono essere visualizzati in Media Center.
- Certi tipi di file sono supportati solo dopo l'installazione di filtri e programmi appropriati.



**Se appare il messaggio *Impossibile visualizzare l'immagine*, il file potrebbe essere danneggiato, oppure si potrebbe trattare di un tipo di file non supportato. Può essere necessario modificare l'immagine con un programma di fotoritocco e salvarla in un formato file supportato.**

## Modifica delle fotografie in Immagini

### Correzione degli occhi rossi o del contrasto

- 1 Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine che si desidera modificare.
- 4 Premere il tasto Dettagli del telecomando e selezionare **Dettagli immagine**.
- 5 Selezionare **Ritocca**.
- 6 Selezionare **Correzione occhi rossi** o **Contrasto**, e premere OK.
- 7 Dopo aver selezionato le opzioni che si desiderano correggere, selezionare **Salva**. L'immagine viene visualizzata con le nuove impostazioni.
- 8 Selezionare **Sì** per salvare le modifiche e sostituire il file d'immagine originale.



### Ritaglio delle fotografie in Immagini

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando e selezionare **Immagini**.
- 2 Selezionare l'immagine che si desidera modificare.
- 3 Premere il tasto Dettagli sul telecomando e selezionare **Dettagli immagine**.
- 4 Selezionare **Ritocca**, quindi **Ritaglio**.




- 5 Selezionare le frecce sotto l'immagine per spostare l'immagine orizzontalmente o verticalmente. Selezionare la lente d'ingrandimento per spostare lo strumento di ritaglio avanti o indietro. Selezionare lo strumento di rotazione per spostare lo strumento di ritaglio in posizione verticale o orizzontale.
- 6 Dopo aver selezionato le opzioni che si desiderano correggere, selezionare **Salva**. L'immagine viene visualizzata con le nuove impostazioni.
- 7 Selezionare **Si** per salvare le modifiche e sostituire il file d'immagine originale.

---


## Rotazione delle immagini

Se l'immagine appare orizzontalmente o verticalmente, e se ne vuole modificare l'orientamento, è possibile eseguire questa operazione in Media Center:

- 1 Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine che si desidera ruotare.
- 4 Premere il tasto Dettagli sul telecomando e selezionare **Dettagli immagine**.
- 5 Selezionare **Ruota**, quindi premere il tasto OK sul telecomando.



## Stampa di fotografie in Immagini

- 1 Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine che si desidera stampare.
- 4 Premere il tasto Dettagli sul telecomando e selezionare **Dettagli immagine**.
- 5 Selezionare **Stampa**, quindi fare di nuovo clic su **Stampa**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate.




Prima di poter stampare da Media Center, può essere necessario configurare la propria stampante.

## Copia di immagini su CD e DVD



In Media Center, tutte le immagini sono copiate su CD in formato .jpg.

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando.
- 2 Selezionare **Altri programmi**.
- 3 Inserire un disco registrabile (CD-R, CD-RW, DVD+R o DVD+RW) nell'unità.
- 4 Selezionare **Crea CD/DVD**.
- 5 Selezionare l'area Senza titolo ed inserire il nome del disco utilizzando il tastierino numerico del telecomando, quindi selezionare **OK**. Utilizzare il pulsante Cancella per cancellare le lettere.
- 6 Selezionare **Immagini**.
- 7 Selezionare le immagini che si desidera copiare. Un segno di spunta viene visualizzato in corrispondenza dell'immagine selezionata.
- 8 Selezionare **Visualizza CD/Visualizza DVD**. Da qui è possibile eliminare o aggiungere immagini o modificare il titolo del disco.
- 9 Dopo aver selezionato tutte le immagini, selezionare **Crea CD/Crea DVD**.
- 10 Selezionare **Sì**. Quando il disco è stato creato, Media Center visualizza un messaggio.

# Riproduzione di filmati


La finestra Video in Media Center rende facile la riproduzione di filmati creati dall'utente o di file video scaricati da Internet.

In Video è possibile:

- Riprodurre filmati archiviati sul disco rigido.
- Creare un CD o DVD contenente i propri file video.
- Visualizzare i propri filmati a schermo intero o in una finestra di Media Center.
- Visualizzare informazioni relative al video quali il titolo e la data in cui è stato modificato.
- Visualizzare immagini in miniatura e il titolo del file video.



**Ogni utente ha una cartella Video separata che può essere aperta solo dall'utente stesso. I filmati possono essere condivisi con altri salvandoli nella cartella Video condivisi.**

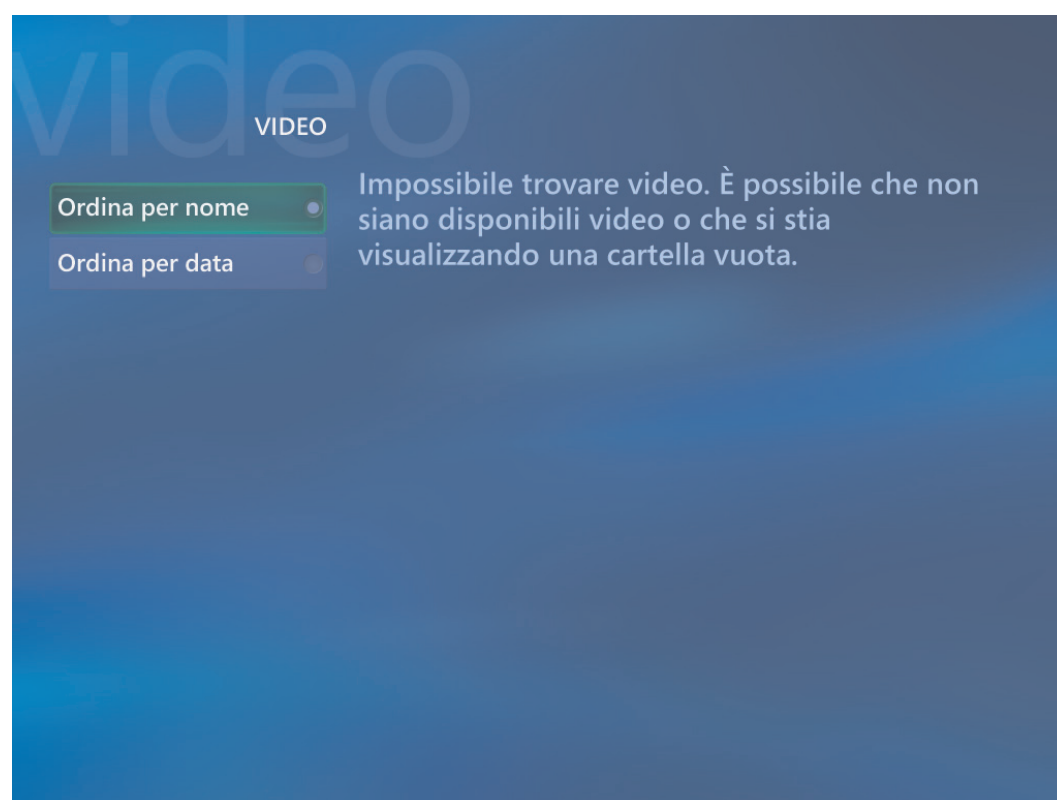




- **Utilizzare il mouse per selezionare le frecce verso l'alto o verso il basso nella parte inferiore della finestra per passare ad altre pagine di file e cartelle video.**
- **È possibile ingrandire il filmato riprodotto nella finestra utilizzando i tasti freccia per selezionare la finestra, e premendo poi OK sul telecomando.**



**Per maggiori informazioni riguardo ai tipi di file video supportati, vedere il menu ? di Media Center.**

## Riproduzione di filmati digitali in Media Center

Dopo aver organizzato i propri filmati nelle cartelle Video o Video condivisi di Esplora risorse, aprire Media Center per riprodurre i propri filmati.

- 1** Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.
- 2** Selezionare **Video**.
- 3** Selezionare la cartella dei filmati desiderata e fare clic su OK. Si apre la cartella dei filmati, con un elenco dei file video. Potrà essere necessario utilizzare le frecce di scorrimento in fondo alla finestra per visualizzare tutti i filmati.
- 4** Selezionare il file video e fare nuovamente clic su OK. Il filmato si apre in modalità a schermo intero. Usare il mouse per cambiare le dimensioni della finestra se si desidera visualizzare il filmato mentre si fa qualcos'altro sul desktop.
- 5** Per uscire dalla modalità a schermo intero e tornare alla finestra precedente, premere **Indietro** sul telecomando. Il filmato continua ad essere visualizzato nella finestra.
- 6** Una volta finito il filmato, selezionare **Riavvia**, quindi premere OK per riprodurre nuovamente il filmato, oppure selezionare **Chiudi** per chiudere il file e ritornare alla finestra Video.

## Uso dei tipi di file video supportati

In Media Center è possibile visualizzare i seguenti tipi di file video. Altri tipi di file sono supportati solo dopo l'installazione di programmi appropriati.

Estensione file	Tipo di file
.avi	File video
.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2	File filmato
.wm, .asf	File Windows Media
.wmv	File Windows Media A/V

## Trasferimento e registrazione di file video

Una volta trasferiti i propri filmati sul computer tramite programmi per l'acquisizione e il montaggio di video, si può utilizzare Media Center per trovarlo e aggiungerlo all'area Video.

### Registrazione di un file video analogico

Vedere "Acquisizione video analogico" a pagina 80 per maggiori informazioni riguardo all'acquisizione e registrazione di filmati su DVD o CD da una videocamera analogica.


### Registrazione di un file video digitale

Vedere "Requisiti per acquisire file video" a pagina 79 e "Acquisizione di video digitale da videocamera" a pagina 79 per maggiori informazioni riguardo all'acquisizione e registrazione di filmati su DVD o CD da una videocamera digitale.

---

## Creazione di un CD/DVD da file video

Per creare un CD/DVD dai propri filmati:

- 1** Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando.
- 2** Selezionare **Altri programmi**.
- 3** Inserire un disco registrabile (CD-R, CD-RW, DVD+R o DVD+RW), quindi selezionare **OK**.
- 4** Selezionare **Crea CD/DVD**.
- 5** Selezionare l'area Senza titolo ed inserire il nome del disco utilizzando il tastierino numerico del telecomando, quindi selezionare **OK**. Utilizzare il pulsante Cancella per cancellare le lettere.
- 6** Utilizzare i tasti freccia sul telecomando per selezionare **Video**, quindi selezionare **OK**.
- 7** Selezionare il file video che si desidera copiare, quindi selezionare **Visualizza CD/Visualizza DVD**.
- 8** Selezionare **Aggiungi elementi** per aggiungere altri file video al disco.
- 9** Selezionare **Visualizza CD/Visualizza DVD** per controllare il contenuto del disco prima della registrazione.
- 10** Selezionare **Crea CD/Crea DVD** per avviare la registrazione del disco, quindi selezionare **Sì**.






# Riproduzione di DVD

La riproduzione di DVD in Media Center consente di controllare la riproduzione con il telecomando. Se il DVD viene riprodotto da un altro programma fuori da Media Center, non sarà possibile utilizzare il telecomando.

## Riproduzione di film su DVD in Media Center

**1** Premere il tasto Start di Media Center  sul telecomando.

**2** Inserire il DVD nell'unità. Se ci sono altri file in riproduzione, Media Center chiede se si vuole riprodurre il DVD. Selezionare **Sì** o **No**. Se non si seleziona un'opzione, dopo pochi secondi il DVD viene avviato automaticamente in modalità a schermo intero.


*Oppure:*


Se il DVD è già nell'unità, selezionare **Riproduci DVD** dal menu di avvio principale. Il film su DVD si apre in modalità a schermo intero.

**3** Se viene visualizzato un menu DVD, utilizzare il telecomando o il mouse per selezionare le opzioni del menu DVD e controllare la riproduzione del film su DVD.

**4** Per interrompere la riproduzione del DVD, premere Stop sul telecomando.

**5** Per modificare le dimensioni della finestra durante la riproduzione del film su DVD, spostare il mouse in modo che appaia l'icona di ridimensionamento.

**6** Fare clic sull'icona **Ridimensiona** sulla barra delle applicazioni, a questo punto è possibile modificare manualmente le dimensioni della finestra. 

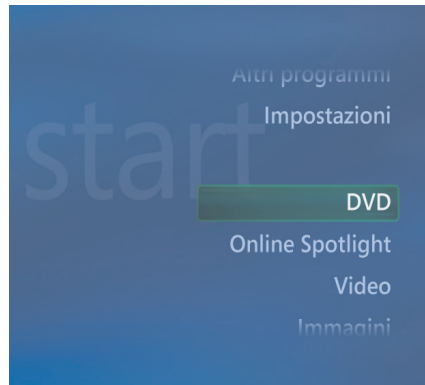


**Per visualizzare maggiori informazioni riguardo al DVD che si sta guardando, ad esempio titolo, titolo del capitolo, controllo genitori, lunghezza e posizione corrente, premere il tasto Dettagli sul telecomando.**

## Modifica della lingua del film su DVD


Per selezionare le impostazioni relative alla lingua dei DVD per sottotitoli, "closed captioning" (sottotitoli nascosti), e visualizzazione del DVD:

- 1 Nel menu Start di Media Center, selezionare **Impostazioni**.
- 2 Nella finestra Impostazioni, selezionare **DVD**.
- 3 Nella finestra Impostazioni DVD, selezionare **Lingua**.
- 4 Usare i tasti freccia del telecomando per selezionare (+) o (-). Premere OK sul telecomando per scorrere tra le lingue disponibili.
- 5 Una volta trovata la lingua desiderata, usare i tasti freccia per selezionare **Salva**, quindi premere OK sul telecomando.
- 6 Per tornare alla finestra principale delle Impostazioni, premere il tasto Indietro.

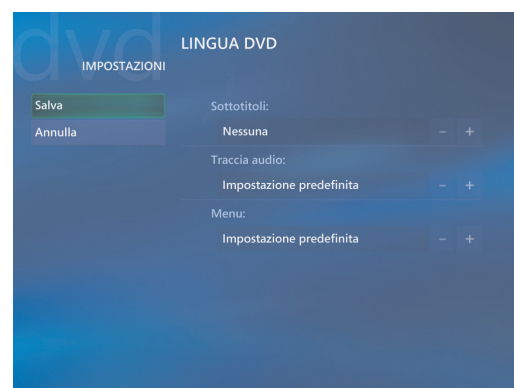

## Modifica delle impostazioni audio per i DVD

Per selezionare le impostazioni audio per la visualizzazione dei DVD:

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando
- 2 Selezionare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare **DVD**.
- 4 Selezionare **Audio**. Si apre la finestra Proprietà audio.
- 5 Usando il mouse o la tastiera, selezionare le opzioni relative ad altoparlanti e audio, poi fare clic su **OK**.

# Ascolto delle stazioni radio FM

Se il computer è dotato di ingresso per sintonizzatore radio (FM), Media Center può riprodurre trasmissioni radio FM. La finestra Radio in Media Center rende facile l'ascolto di stazioni radio FM tramite l'uso del telecomando.


In Radio è possibile:

- Ascoltare le stazioni radio FM.
- Preselezionare le stazioni radio preferite.
- Eliminare o organizzare le stazioni radio preselezionate.
- Usare la funzione per l'ascolto in differita; mettere in pausa, tornare indietro e avanzare velocemente nei programmi radio per un periodo fino a trenta minuti.



**Assicurarsi di collegare l'antenna radio FM al retro del computer prima di selezionare una stazione radio FM. L'antenna è disponibile solo in alcuni modelli.**

## Riproduzione di stazioni radio FM

- 1** Collegare l'antenna della radio FM al connettore FM sul retro del computer.
- 2** Premere il pulsante Start di Media Center  sul telecomando.
- 3** Selezionare **Radio**.
- 4** Inserire il numero di una stazione radio utilizzando il tastierino numerico del telecomando o la tastiera.
- 5** Se lo si desidera, selezionare **Salva** per salvarla tra le nove stazioni preselezionate.
- 6** Selezionare **Ascolta radio FM** per iniziare ad ascoltare la stazione.
- 7** Utilizzare i comandi di riproduzione sul telecomando (Pause, Rew e Fwd) per controllare la riproduzione radio. Se si preme il tasto Pause, Media Center continua a registrare il programma per 30 minuti. Premere Play per ritornare all'ascolto del programma dove lo si era interrotto.
- 8** Selezionare **Indietro** per ritornare alla finestra precedente.


*Oppure:*

Selezionare i pulsanti di **Ricerca automatica** (←) o (→) in modo che Media Center trovi la stazione successiva.

*Oppure:*

Selezionare i pulsanti di **Ricerca manuale** (←) o (→) per trovare una stazione manualmente.

## Organizzazione delle stazioni radio preselezionate

**1** Premere il pulsante Start di Media Center  
 sul telecomando.

**2** Selezionare **Impostazioni**.

**3** Selezionare **Radio**.

**4** Selezionare le frecce verso l'alto o verso il basso in corrispondenza di ciascuna stazione preselezionata per spostarla ad una posizione diversa.



*Oppure:*

Selezionare l'icona Elimina (X) per cancellare una stazione preselezionata.



*Oppure:*

Selezionare **Ordinamento automatico** per ordinare le stazioni preselezionate in ordine crescente o decrescente.

**5** Selezionare **Salva** per salvare le modifiche.

**6** Selezionare **Indietro** per ritornare alla finestra precedente.

---

## Uso contemporaneo della radio FM e del segnale TV

Nei computer Media Center, il segnale radio FM e il segnale TV condividono la stessa scheda sintonizzatrice. Ciò significa che non è possibile guardare o registrare la TV e ascoltare la radio FM a meno che non si disponga di due sintonizzatori TV. Quando Media Center è stato programmato per avviare una registrazione, viene visualizzato un avvertimento che indica come la radio FM verrà interrotta nel momento in cui si avvia la registrazione TV. Se non si seleziona **Annulla registrazione**, Media Center interrompe automaticamente la radio e inizia la registrazione del programma televisivo.

# Creazione (masterizzazione) di CD e DVD

Se il computer è dotato di unità CD-RW o DVD Writer, o unità a doppio strato (solo alcuni modelli), è possibile creare i propri CD audio o di dati.

Il computer dispone di quattro programmi di registrazione: iTunes, Windows Media Player, RecordNow!, e Windows XP. Dopo aver copiato o scaricato file audio nel catalogo multimediale di questi programmi è possibile organizzarli o

copiarli. Si possono copiare su CD i file Windows Media con estensione .wma, .mp3 o .wav usando l'unità CD-RW o DVD Writer. iTunes e Windows Media Player consentono anche di copiare file audio su un dispositivo portatile o su una scheda di memoria.

I dischi CD-R sono compatibili con più lettori rispetto ai supporti CD-RW.



**Per masterizzare si intende registrare informazioni su DVD o CD. Con la registrazione ottica le informazioni vengono incise sul disco tramite un raggio laser.**

**Se la registrazione non viene completata, selezionare manualmente una velocità di registrazione più lenta, se disponibile, ogni volta che si esegue una registrazione. Per ulteriori informazioni su come selezionare una velocità di registrazione più bassa, usare il menu ? del programma selezionato.**

## Creazione (masterizzazione) di CD e DVD con Record Now!

Per ulteriori informazioni su come registrare su CD e DVD, vedere la Guida di RecordNow!.

I file precedentemente registrati su CD-RW vanno cancellati prima di registrare file musicali. I dischi CD-R non possono essere cancellati.

- 1** Fare clic sul pulsante **Start** nella barra delle applicazioni di Windows.
- 2** Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3** Fare clic su **Sonic RecordNow!**, quindi ancora su **RecordNow!**.
- 4** Per cancellare un disco (CD-RW, o DVD+RW): Inserire il disco, selezionare la scheda **Home** (icona con una casa) e quindi **Cancella disco** nella scheda Home.

## Creazione di CD musicali con RecordNow!

RecordNow! crea CD audio a *sessione chiusa*; ciò significa che tutti i file musicali di un CD devono essere registrati in un'unica sessione. È possibile registrare più volte sui CD riscrivibili, ma prima di registrare è necessario cancellare tutti i file musicali registrati in precedenza. I dischi CD-R non possono essere cancellati.

I dischi CD-R sono leggibili dalla maggior parte degli impianti stereo domestici o per auto, mentre i dischi CD-RW funzionano solo con alcuni stereo.

Con RecordNow! è possibile creare CD musicali da ascoltare con il lettore CD di casa, dell'auto o del computer.



**IMPORTANTE: HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.**



Per selezionare più brani, tenere premuto il tasto Ctrl sulla tastiera.

## Creazione di CD musicali da ascoltare con il lettore di CD per la casa o per l'auto.

**1** Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi, Sonic RecordNow!**, quindi fare ancora clic su **RecordNow!**.

**2** Selezionare la scheda **Progetti audio**.

**3** Selezionare **CD audio per il lettore CD dell'auto o di casa**.

**4** Inserire un CD musicale per visualizzarne i brani. Selezionare **Visualizza** se si desidera esaminare un'altra unità ottica.



Oppure:

Fare clic su **Trova**, quindi su **Ricerca musica** o su **Sfoglia** per trovare sul disco rigido i file musicali da registrare.

**5** Selezionare i brani da registrare e fare clic su **Aggiungi**.

**6** Una volta aggiunti tutti i file audio al progetto CD, fare clic sull'icona **Masterizza**.



**7** Fare clic su **Sì**.

**8** Quando richiesto, inserire il disco CD-R o CD-RW vuoto. Perché il CD musicale sia compatibile con la maggior parte degli stereo per casa o auto, usare un disco CD-R. I dischi CD-RW non funzionano con tutti gli stereo.

**9** Fare clic su **OK**. Si consiglia di non usare il computer durante la registrazione.

**10** Al termine della registrazione fare clic su **Fine**.

Per ulteriori informazioni su come creare CD musicali con RecordNow!, fare clic sull'icona **?** e selezionare **Guida di RecordNow!**.



RecordNow! Esegue la scansione di tutti i file musicali, anche dei file audio del sistema operativo. Per non visualizzare alcuni di questi file, selezionare l'icona **Opzioni** (quella con la chiave inglese), quindi selezionare **Audio**. Selezionare **Nascondi i file audio più brevi di (in secondi)**, quindi digitare il numero di secondi e fare clic su **OK**.

## Creazione di CD audio da ascoltare con il computer

**1** Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi, Sonic RecordNow!**, quindi fare ancora clic su **RecordNow!**.

**2** Fare clic sulla scheda **Progetto audio**.



**3** Selezionare **Jukebox CD**.

**4** Inserire un CD musicale per visualizzarne i brani. Fare clic su **Trova**, quindi su **Ricerca musica** o su **Sfoglia** per trovare sul disco rigido i file musicali da registrare.

**5** Selezionare i brani da registrare e fare clic su **Aggiungi**. Per selezionare più brani, tenere premuto il tasto Ctrl sulla tastiera.

**6** Una volta aggiunti tutti i file audio al progetto CD, fare clic sull'icona **Masterizza**.



**7** Fare clic su **Sì**.

**8** Quando richiesto, inserire il disco CD-R o CD-RW vuoto. Se il CD-RW non è vuoto, RecordNow! chiede di cancellare il contenuto, e una volta terminata la cancellazione inizia automaticamente a scrivere sul disco. Perché il CD musicale sia compatibile con la maggior parte degli stereo per casa o auto, usare un disco CD-R. I dischi CD-RW non funzionano con tutti gli stereo.

**9** Fare clic su **OK**. Si consiglia di non usare il computer durante la registrazione.

**10** Al termine della registrazione fare clic su **Fine**.

Per ulteriori informazioni su come creare CD musicali con RecordNow!, fare clic sull'icona **?** e selezionare **Guida di RecordNow!**.

## Creazione di un CD musicale

Per registrare CD musicali, è importante ricordare che:

- Per poter ascoltare il CD musicale con lo stereo di casa o dell'autoradio, il CD deve essere registrato come CD musicale in formato CD Audio (CDA), non come CD di dati.
- Tutti i file musicali vanno registrati in un'unica sessione (sessione chiusa) perché al termine della registrazione RecordNow! chiude il CD. È possibile registrare più volte sui CD riscrivibili, ma prima di registrare è necessario cancellare tutti i file musicali registrati in precedenza.
- Mano a mano che si aggiungono i file da registrare in questa sessione, RecordNow! calcola e visualizza il tempo di registrazione disponibile per aggiungere altri file.
- Non è possibile registrare i titoli dei brani a meno di non creare una copia esatta di un CD.
- Se i brani da registrare superano lo spazio disponibile su un CD standard, RecordNow! visualizza un messaggio che informa che alcuni di essi potrebbero non essere registrati.



**IMPORTANTE: HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.**

## Archiviazione di file su DVD o CD

A differenza dei CD musicali, sui DVD e CD di dati è possibile registrare in più sessioni.

**1** Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi, Sonic RecordNow!**, quindi fare ancora clic su **RecordNow!**.

**2** Selezionare la scheda **Progetto di dati**.



**3** Inserire nell'unità un disco CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW o DVD+R a doppio strato (solo alcuni modelli) vuoto o con sufficiente spazio libero e fare clic su **Disco di dati**.

- Se il disco è vuoto, seguire le istruzioni visualizzate.

Oppure:

- Se lo spazio sul disco è esaurito, inserire un disco vuoto o con lo spazio sufficiente per i dati da registrare.

Oppure:

- Per aggiungere file al disco, seguire le istruzioni visualizzate.

**4** Per assegnare un nome al disco, selezionare **Etichetta volume**, quindi inserire il nome. Se non viene inserito alcun nome, RecordNow! ne assegnerà uno in base alla data di registrazione.



**In alcuni casi, se sul disco lo spazio è sufficiente, è possibile aggiungere altri file. Con i CD audio registrati questo non è possibile perché si tratta di dischi a sessione chiusa.**



**Per cambiare il nome dei file, nella finestra di selezione dei file selezionare il nome corrente e sovrascrivere il nuovo nome. I nomi dei file originali salvati sul disco rigido non vengono modificati.**

**5** Aggiunta dei file di dati nella finestra di selezione file:


- Fare clic sul pulsante **Aggiungi file e cartelle**, trovare e selezionare i file e le cartelle da aggiungere e fare clic su **Aggiungi**. Ripetere questa punto finché non saranno stati aggiunti tutti i file.

*Oppure:*

- Trascinare il file dal desktop o da Esplora risorse nella finestra di selezione dei file. Ripetere questa punto finché saranno stati aggiunti tutti i file.

**6** Una volta aggiunti tutti i file, fare clic su **Masterizza**.

**7** Al termine della registrazione fare clic su **Fine**.

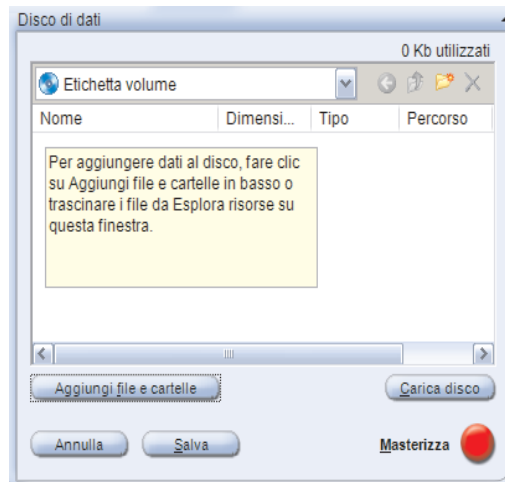

Per ulteriori informazioni su come registrare file di dati con RecordNow!, fare clic sull'icona **?** e fare clic su **Guida di RecordNow!**.

## Registrazione di file di dati su disco

Per registrare file di dati su disco, è importante ricordare che:

- Se sul disco CD-R o DVD+R c'è ancora spazio disponibile, è possibile registrarvi altri file di dati anche in una sessione successiva. Per registrare file su dischi DVD+R in un'altra sessione, selezionare l'opzione corrispondente in RecordNow!: inserire il DVD già registrato, aprire RecordNow!, fare clic sull'icona **Opzioni** (quella con la chiave inglese), fare clic su **Dati**, selezionare l'opzione di registrazione desiderata e fare clic su **OK**.
- Se i file aggiunti hanno lo stesso nome di quelli registrati precedentemente, questi ultimi vengono sovrascritti.



- Con RecordNow! è possibile cambiare i nomi dei file da registrare e di quelli già registrati.
- Mano a mano che vengono selezionati i file di dati da registrare sul disco, RecordNow! calcola e visualizza la quantità di spazio usato.



## Copia di un DVD o CD

Con RecordNow! è possibile eseguire la copia dei propri dischi musicali o di dati.


Per eseguire la copia dei propri dischi musicali o di dati:

- 1 Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi, Sonic RecordNow!**, quindi fare ancora clic su **RecordNow!**.
- 2 Selezionare la scheda **Progetto di dati**.
- 3 Selezionare **Copia esatta**.
- 4 Inserire il CD o DVD da copiare.
- 5 Fare clic sull'icona **Copia**.
- 6 Inserire un DVD o CD vuoto nell'unità, quindi fare clic su **OK**.
- 7 Al termine della registrazione fare clic su **Fine**.



**IMPORTANTE:** HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.

## Archiviazione di file su CD o DVD

- 1 Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi, Sonic RecordNow!**, quindi fare ancora clic su **RecordNow!**.
- 2 Selezionare la scheda **Progetto di backup**.
- 3 Selezionare **Archiviazione file**.
- 4 Inserire un CD o DVD vuoto nell'unità.
- 5 Selezionare la casella *Modificato da* per limitare l'operazione ai file che sono stati modificati dall'ultima volta in cui si sono archiviati dei file.
- 6 Aggiungere i file nella finestra Archivio:
  - Selezionare una o più categorie dall'elenco sulla sinistra e fare clic su **Ricerca**. RecordNow! recherà sul disco rigido i file appartenenti a tale categoria.
  - Trascinare i file da Esplora risorse alla finestra Archivio.
- 7 Una volta aggiunti tutti i file, fare clic su **Masterizza**.  
  
Se un disco solo non basta per contenere tutti i file, Archivio file indicherà di inserire ulteriori dischi.
- 8 Al termine della registrazione fare clic su **Fine**.



**I DVD commerciali invece non possono essere copiati perché protetti dalle leggi sul copyright e criptati per evitarne la duplicazione non autorizzata.**

## Registrazione di file video

La qualità del video dipende dalla qualità dei file di origine, dalla velocità del computer e dalle sue capacità di elaborazione grafica. Inoltre, per maggiori informazioni riguardo alla registrazioni

di file dal videoregistratore al DVD, vedere "Registrazione diretta su DVD di file video da VHS" a pagina 86.

## Uso di etichette per i dischi



**AVVERTENZA – Non applicare etichette adesive ai DVD: potrebbero comprometterne il funzionamento. Scrivere il nome del DVD sul disco stesso con un pennarello.**

## Creazione di CD/DVD di ripristino del computer

Per informazioni dettagliate su come creare i CD/DVD di ripristino, vedere la *Guida alla garanzia e all'assistenza* fornita con il computer.

## Compatibilità

Un'importante caratteristica dell'unità DVD Writer/CD Writer è l'alto grado di compatibilità con le altre unità ottiche e i lettori CD e DVD.

- I CD creati possono essere letti dalla maggior parte degli impianti stereo per la casa o per l'auto e dalle unità CD-ROM e DVD-ROM di quasi tutti i computer.
  - I DVD creati sono compatibili con alcuni lettori DVD video e con la maggior parte delle unità DVD-ROM.
  - I supporti CD-R hanno una migliore compatibilità con stereo per casa e auto rispetto ai supporti CD-RW.
- L'unità DVD Writer/CD Writer è in grado di leggere la maggior parte dei supporti ottici e di eseguirvi registrazioni. Le elevate velocità di scrittura permettono di ridurre i tempi di registrazione.

## Durata della registrazione video e impostazioni sulla qualità del video



**I supporti CD-R hanno una migliore compatibilità con stereo e autoradio rispetto ai supporti CD-RW.**

Impostazione qualità video	GB/ora	Minuti su DVD da 4,7 GB	Minuti su DVD da 8,5 GB
Discreta	1.2	170 minuti *	300 minuti *
Buona	1.4	145 minuti *	260 minuti *
Ottima	2.0	100 minuti *	185 minuti *
Massima	2.7	80 minuti *	144 minuti *

\* I valori riportati sono approssimativi, e non esatti.

## Identificazione delle caratteristiche/compatibilità dei dischi

Disco	Tipo di file	Registrabile	Compatibile con il computer	Compatibile con stereo e autoradio	Compatibile con lettori DVD
<b>CD-ROM</b>	Dati	No	Sì	No	No
	Musica	No	Sì	Sì	Dipende dal modello
<b>CD-R</b>	Dati	Sì	Sì	No	No
	Musica MP3	Sì	Sì	Dipende dal modello	Dipende dal modello
<b>CD-RW</b>	Dati	Sì	Sì	No	No
	Musica MP3	Sì	Sì	Dipende dal modello	Dipende dal modello
<b>DVD-ROM</b>	Dati	No	Sì	No	No
	Film DVD	No	Sì	No	Sì
<b>DVD+R</b>	Dati	Sì	Sì	No	No
	Film DVD	Sì	Sì	No	Dipende dal modello
<b>DVD+R a doppio strato</b>	Dati	Sì	Dipende dal modello	No	Dipende dal modello
	Film DVD	Sì	Dipende dal modello	No	Dipende dal modello
<b>DVD+RW</b>	Dati	Sì	Sì	No	No
	Film DVD	Sì	Sì	No	Dipende dal modello
<b>CD video (VCD)</b>	Film DVD	No	Sì	No	Dipende dal modello

**NOTA:** Questo computer è fornito con un'unità DVD-Writer a doppio strato. Esso permette di utilizzare supporti DVD a strato singolo o doppio. La tecnologia a doppio strato fornisce una maggior capacità e permette di archiviare fino a 8,5 GB\* di dati su supporti DVD+R a doppio strato.

Il doppio strato è una nuova tecnologia. La compatibilità dei supporti a doppio strato con certi lettori di DVD domestici o certe unità DVD-ROM per computer può variare considerevolmente.

\*Per GB si intende 1 miliardo di byte. 1 GB = 1 miliardo di byte se riferito alla capacità del disco rigido. La capacità formattata effettiva è inferiore.

Per informazioni aggiornate sui dischi compatibili con il computer, visitare il sito dell'assistenza HP: <http://www.hp.com/support>



Per informazioni aggiornate sui dischi compatibili con il computer, visitare il sito dell'assistenza HP: <http://www.hp.com/support>



La tecnologia DVD a doppio strato è supportata solo in determinati modelli.



I programmi di registrazione InterVideo WinDVD Creator e RecordNow! supportano i DVD a doppio strato.




## Uso della tabella della Guida rapida alle unità ottiche

<b>Funzioni</b>	<b>CD-ROM</b>	<b>CD-RW</b>	<b>DVD-ROM</b>	<b>DVD+RW/+R</b>	<b>Doppio strato</b>	<b>Combo CD-RW/DVD</b>
<b>Lettura di CD, CD-R, e CD-RW</b>	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Lettura di DVD</b>	No	No	Si	Si	Si	Si
<b>Lettura di CD di dati</b>	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Riproduzione di musica</b>	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Registrazione o memorizzazione su disco di dati o file musicali</b>	No	Si	No	Si	Si	Si
<b>Visione di film in DVD</b>	No	No	Si	Si	Si	Si
<b>Registrazione di film in DVD</b>	No	No	No	Si	Si	No
<b>Riproduzione di giochi per computer</b>	Si	Si	Si	Si	Si	Si

## Uso della tabella della Guida rapida al software

Per aprire i programmi software che si possono usare con vari supporti e un'unità ottica, fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni, scegliere **Tutti i programmi**, selezionare la cartella dei programmi e fare clic sul programma da aprire. Per scegliere il programma più adatto in base alle operazioni da eseguire, vedere la tabella riportata di seguito.

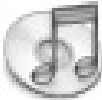Con il computer vengono forniti i seguenti programmi, le cui funzioni sono descritte di seguito. Per alcuni modelli di computer potrebbero non essere disponibili tutti i programmi elencati a seguire.




Software	Questo programma permette di:
<div>iTunes</div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ascoltare CD musicali, MP3 e altri file audio.</li><li>■ Registrare file di musica.</li><li>■ Creare una copia di un CD musicale o di dati da usare con il computer.</li><li>■ Creare delle librerie con i file di musica digitali da registrare o ascoltare.</li></ul>
<div>Windows Media Player</div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ascoltare CD musicali, MP3 e altri file audio.</li><li>■ Guardare film in DVD (con Windows Media Player è possibile vedere film in DVD solo se è installato un altro programma per la lettura di DVD, come InterVideo WinDVD).</li><li>■ Riprodurre file realizzati con Windows Movie Maker.</li><li>■ Registrare file di musica.</li><li>■ Creare delle librerie con i file di musica digitali da registrare o ascoltare.</li></ul>
<div>RealPlayer</div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ascoltare CD musicali, MP3 e altri file audio.</li><li>■ Guardare film in DVD (con RealPlayer è possibile vedere film in DVD solo se è installato un altro programma per la lettura di DVD, come InterVideo WinDVD).</li><li>■ Guardare video CD.</li><li>■ Registrare file di musica.</li><li>■ Creare delle librerie con i file di musica digitali da registrare o ascoltare.</li></ul>




**È possibile che con il computer venga fornito un CD di aggiornamento del software che potrebbe essere necessario installare per poter usare l'unità DVD Writer/CD Writer. Installarlo seguendo le istruzioni fornite con il CD.**



**I file video registrati con RecordNow! possono essere visti con il computer, ma non con i normali lettori DVD video.**

Software	Questo programma permette di:
Windows Movie Maker 2.0 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Importare file audio, video o di altro tipo da videocassette, audiocassette, fotocamere Web o trasmissioni televisive.</li><li>■ Registrare file audio e video per realizzare un file video Windows Media con estensione .wmv da utilizzare come sorgente.</li><li>■ Modificare file e visualizzarli in anteprima.</li><li>■ Inviare filmati via email o caricarli su un server Web.</li><li>■ Aggiungere file musicali (.mp3).</li><li>■ Importare file audio come .mp3, .asf o .wma; file video come .wmv, .asf, .avi o .mpg; o file di immagini come .jpg o .gif.</li><li>■ Realizzare file .avi e .wmv (Windows Media Video).</li></ul>
InterVideo WinDVD 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Guardare film in DVD e CD video (VCD).</li></ul>
RecordNow! 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Registrare file di musica e dati.</li><li>■ Creare una copia di un CD musicale o di dati da usare con il computer.</li><li>■ Creare CD musicali personalizzati da altri CD o da file .wav, .mp3 o .wma leggibili dallo stereo di casa o dell'auto.</li><li>■ Copiare file di dati e condividerli.</li><li>■ Copiare brevi file video.</li></ul>

Software	Questo programma permette di:
<p data-bbox="164 392 267 469">InterVideo WinDVD Creator</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="370 392 1170 450">■ Acquisire in modo rapido e semplice file video analogici e digitali direttamente da videocamera, videoregistratore o altra periferica di acquisizione analogica.</li> <li data-bbox="370 473 1089 498">■ Montare dei filmati catturando video clip e scene in un progetto video.</li> <li data-bbox="370 527 1146 585">■ Modificare filmati. Tagliare scene, inserire effetti sonori e musicali, immagini fisse, testi, commenti sonori e passaggi video.</li> <li data-bbox="370 608 1114 666">■ Ottenere un'anteprima dei film durante la fase di preparazione, prima di registrare i file definitivi.</li> <li data-bbox="370 689 1149 747">■ Creare file video, esportarli sul disco rigido o su una videocamera digitale e guardarli con il computer.</li> <li data-bbox="370 770 1141 828">■ Creare file video, registrarli su DVD o CD e guardarli con alcuni lettori DVD domestico.</li> <li data-bbox="370 852 821 877">■ Registrare file video in sette diversi formati.</li> </ul>





# Importazione, montaggio e masterizzazione di filmati

Tramite il programma InterVideo WinDVD Creator che si trova nella cartella Tutti i programmi del desktop, il computer permette di acquisire (copiare), montare e registrare i propri filmati in quattro semplici operazioni.

**Acquisizione:** prelievo di video e immagini da videocamere digitali, apparecchiature video analogiche e videocamere web, quindi salvataggio sul disco rigido del computer.

**Modifica:** organizzazione e taglio dei file. Aggiunta di titoli, effetti di transizione, immagini e audio.

**Aggiungi menu:** aggiunta di menu e capitoli al proprio DVD.

**Crea filmato:** completamento del progetto masterizzando il video su DVD.

Per ulteriori informazioni su WinDVD Creator, fare clic sul menu ? nella barra dei menu di WinDVD Creator.

---

## Introduzione a InterVideo WinDVD Creator

**1** Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi**, **InterVideo WinDVD** **InterVideo WinDVDCreator**, quindi fare di nuovo clic su **InterVideo WinDVD Creator**.

**2** Selezionare una delle opzioni del menu:

- **Acquisisci video nel disco rigido:** apre la sezione Acquisisci per poter acquisire video sul disco rigido.
- **Crea CD/DVD con un file video esistente:** visualizza la finestra Apri per poter selezionare file video esistenti.
- **Trasferisci un VHS in un DVD in un solo passaggio:** permette di saltare il disco rigido e di registrare direttamente dalla videocamera su un disco nell'unità DVD.
- **Apri un progetto esistente:** visualizza la finestra Apri per poter selezionare un progetto esistente.
- **Crea un nuovo progetto:** apre la sezione Modifica in modo da poter avviare la creazione di un nuovo progetto.

### Uso della finestra Anteprima

La finestra Anteprima si trova nell'angolo in alto a sinistra, e funziona diversamente a seconda delle varie operazioni.

**Acquisizione:** visualizza l'immagine tratta dalla periferica d'acquisizione.

**Aggiungi menu:** visualizza l'aspetto del menu e dei pulsanti.

**Modifica:** riproduce il video selezionato o visualizza l'immagine selezionata.

---

### Uso del Catalogo multimediale

Il Catalogo multimediale contiene video clip, immagini e brani audio. Per importare file multimediali esistenti dal disco rigido o da CD nel Catalogo multimediale, fare clic sul pulsante **Trascinare**.

**Acquisizione:** nell'angolo in basso a destra. Contiene video clip, immagini e brani audio.

**Aggiungi menu:** nell'angolo in alto a destra. Contiene temi per i menu, sfondi per i video, brani audio, immagini, pulsanti, modelli e miniature per i capitoli.

**Modifica:** nell'angolo in alto a destra. Contiene video clip, immagini e brani audio.

---

### Uso dello Storyboard

In fondo all'area Modifica e Aggiungi menu. Lo Storyboard può essere visualizzato sia in modalità di selezione menu che in modalità di sequenza temporale. Usare lo Storyboard per organizzare i brani multimediali e aggiungere effetti speciali quali titoli, effetti di transizione, brani audio e filtri video.

## Requisiti per acquisire file video

Con il programma WinDVD Creator è possibile copiare (acquisire o catturare) file video sul disco rigido.

Per acquisire video digitale, collegare la videocamera digitale alla porta FireWire® (IEEE 1394) sul pannello anteriore del computer. Per acquisire video analogico, collegare il videoregistratore o videocamera analogica ai connettori Composite Video 2 o S-Video 2 sul pannello anteriore del computer.

Per acquisire file video, è necessario:

- 1** Collegare correttamente il dispositivo di acquisizione video.
- 2** Accendere il dispositivo e metterlo in modalità di riproduzione.
- 3** Assicurarsi che WinDVD Creator riconosca la periferica analogica o digitale.
- 4** Se più periferiche video sono collegate al computer, verranno tutte visualizzate nello schermo di acquisizione. Selezionare la sorgente video desiderata.
  - a** Nello schermo di acquisizione di WinDVD Creator, fare clic sulla sorgente del segnale in ingresso.
  - b** Fare clic sull'icona **Chiave inglese**.
  - c** Selezionare la scheda **Controllo dispositivo**, quindi selezionare la sorgente video dal menu a discesa Sorgente video.



**Se il programma non riconosce la periferica video digitale provare a spegnerla e riaccenderla.**

---

## Acquisizione di video digitale da videocamera


- 1** Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi, InterVideo WinDVD InterVideo WinDVDCreator**, quindi fare di nuovo clic su **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2** Fare clic sul pulsante **Acquisisci video nel disco rigido**.
- 3** Collegare la videocamera digitale al computer.
- 4** Assicurarsi che l'output della videocamera digitale appaia nella finestra di anteprima. In caso contrario, controllare le connessioni e che la videocamera sia in modalità di riproduzione.
- 5** Fare clic sul pulsante **Play** per vedere un'anteprima del file video prima di registrarlo.

- 6 Trovare il punto d'inizio del video e fare clic sul pulsante **Pausa**.
- 7 Fare clic sul pulsante **Registra**.
- 8 Inserire il nome del file, fare clic su **Salva**: viene avviata la registrazione.
- 9 Fare clic sul pulsante **Stop** per terminare l'acquisizione del file video. Il file video viene elaborato ed automaticamente salvato nella cartella Video sul disco rigido. Il video clip viene visualizzato nell'area dello schermo riservata al catalogo multimediale.
- 10 Per riprodurre il video acquisito, fare clic sul file corrispondente nel catalogo multimediale e fare clic sul pulsante **Play** della finestra d'anteprima.

## Acquisizione video analogico

- 1 Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi**, **InterVideo WinDVD** **InterVideo WinDVDCreator**, quindi fare di nuovo clic su **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Fare clic sul pulsante **Acquisisci video nel disco rigido**.
- 3 Collegare il videoregistratore, televisore o videocamera analogica ai connettori Composite Video 2 o S-Video 2 sul pannello anteriore del computer.
- 4 Collegare i connettori audio sinistro e destro (L e R) della periferica d'ingresso analogica ai connettori audio sinistro e destro sul pannello anteriore del computer. Verificare che sia selezionato il pulsante **Cattura**.
- 5 Fare doppio clic sull'icona **Chiave inglese** e selezionare la scheda **Controllo dispositivo**.

- 6 Fare clic sulla casella a discesa Sorgente video e selezionare **S-Video 2** o **Composite Video 2**, a seconda del connettore usato sul pannello anteriore.

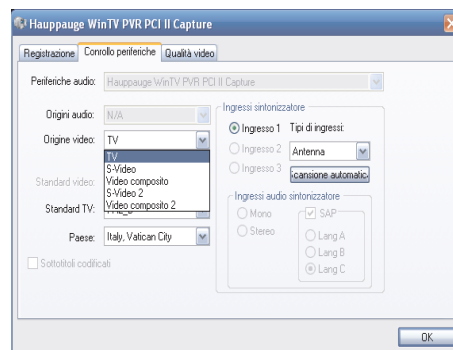

- 7 Fare clic su **OK**. Nella finestra di anteprima viene visualizzato il video. Per iniziare ad acquisire il video, fare clic sul pulsante **Registra**.
- 8 Inserire il nome del file, fare clic su **Salva**: viene avviata la registrazione.
- 9 Fare clic sul pulsante **Stop** per terminare l'acquisizione del file video. Il file video viene elaborato ed automaticamente salvato sul disco rigido.
- 10 Per riprodurre il video acquisito, fare doppio clic sul file.

## Montaggio di file video con WinDVD Creator

Dopo aver acquisito i file video, utilizzare il modulo di modifica (montaggio) di WinDVD Creator per realizzare un file video personalizzato. In questa modalità è possibile aggiungere:

- File video
- Fermi immagine
- Brani musicali e audio
- Effetti di transizione
- Filtri video
- Effetti titoli

Per modificare i file video:

- 1** Se il progetto è già aperto, fare clic sul pulsante **Modifica** e passare al punto 4.
- 2** Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi, InterVideo WinDVD InterVideo WinDVDCreator**, quindi fare di nuovo clic su **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3** Aprire un progetto selezionando o il pulsante **Crea un nuovo progetto** o il pulsante **Apri un progetto esistente**.
- 4** Se si sono già acquisiti file video per questo progetto, trascinare i file video dal catalogo multimediale allo storyboard. Se sul disco rigido si hanno file video da aggiungere al progetto, fare clic sul pulsante **Trascinare**.
- 5** Se la sequenza dei file video non è quella desiderata, trascinare i file nello storyboard in modo da cambiare la sequenza.

Aggiunta di immagini

- 1

Fare clic sull'icona **Catalogo immagini**.
- 2

Fare clic sul pulsante **Trascinare** per aprire la cartella Immagini del disco rigido.



- 3


Selezionare dal disco rigido le immagini che si vogliono aggiungere al catalogo delle immagini e fare clic su **Apri**.
- 4

Trascinare le immagini dal catalogo delle immagini allo storyboard.

Fare clic sulle icone seguenti per modificare le immagini e i file video.


Icône dello storyboard	
Raggruppa	Raggruppa più immagini in un'unica immagine sullo storyboard.
Espandi	Esponde le immagini raggruppate in modo che vengano tutte visualizzate sullo storyboard.
Salva film	Registra l'output direttamente su una videocamera digitale. Oppure salva l'output in un file con il formato selezionato.
Modifica clip	Taglia un video clip: <div><div>1</div><div>Fare doppio clic su un video clip nello Storyboard.</div></div> <div><div>2</div><div>Regolare i pulsanti di scorrimento per tagliare il video all'inizio o alla fine.</div></div>
Dividi clip	Divide un video clip: <div><div>1</div><div>Fare clic sul video clip da dividere.</div></div> <div><div>2</div><div>Fare clic sul pulsante <b>Play</b> nella finestra di anteprima.</div></div> <div><div>3</div><div>Fare clic sull'icona <b>Dividi clip</b> nel punto del clip in cui si vuole dividerlo.</div></div>

## Aggiunta di effetti audio

- 1 Fare clic sull'icona **Catalogo audio**. 
- 2 Fare clic sul pulsante **Trascinare** per aprire la cartella Musica del disco rigido.
- 3 Selezionare dal disco rigido i file audio che si vogliono aggiungere al catalogo audio e fare clic su **Apri**.
- 4 Trascinare i file audio dal catalogo audio al file video prescelto.
- 5 Appare un'icona con una nota musicale nell'angolo in basso a destra del file video a cui è stato assegnato il brano audio.
- 6 Per far sì che il brano audio continui per più di un file video, passare dalla modalità storyboard alla modalità sequenza temporale. Trascinare il brano musicale in modo che copra più di un file video.

---


## Aggiunta di effetti transizioni

- 1 Fare clic sull'icona **Effetti transizioni**. 
- 2 Trascinare un effetto transizione tra i due file video tra i quali si vuole che appaia l'effetto.



---

## Aggiunta di effetti titoli

- 1 Fare clic sull'icona **Effetti titoli**. 
- 2 Trascinare un effetto titolo o tra due file video o su un file video nello storyboard.
- 3 Digitare il testo che si vuole far apparire nella schermata del titolo.
- 4 Se si è inserito l'effetto titolo tra due video clip, fare clic sull'icona **Caratteristiche immagine** per regolare la durata del tempo in cui si vuole che appaia il clip del titolo. Una "T" maiuscola viene visualizzata nell'angolo in basso a destra del clip del titolo sullo storyboard.

---

## Aggiunta di filtri video

- 1 Fare clic sull'icona **Filtri video**. 
- 2 Trascinare un filtro video sul video prescelto.

## Creazione del DVD

La sezione Aggiungi menu rende il progetto interattivo tramite la creazione di un tema per il menu e dividendolo in capitoli. Il tema per il menu può consistere di immagini e musica dell'utente o può essere invece un tema personalizzato fornito con WinDVD Creator.

- 1** Se il progetto è già aperto, fare clic sul pulsante **Aggiungi menu**.
- 2** Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi**, **InterVideo WinDVD** **InterVideo WinDVDCreator**, quindi fare di nuovo clic su **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3** Selezionare il pulsante **Apri un progetto esistente** e selezionare il proprio progetto.
- 4** Fare clic sul pulsante **Aggiungi menu**.
- 5** Fare clic sulle icone del catalogo multimediale per aggiungere al DVD un tema per il menu, capitoli, pulsanti, brani audio e immagini.
- 6** Fare clic sulle icone dello storyboard per modificare capitoli e menu.
- 7** Fare clic sul pulsante **Anteprima** per riprodurre il DVD come apparirà in un lettore domestico.



**Creazione di un filmato**

Questa è l’ultima operazione del progetto di creazione del DVD. Si seleziona un formato, il tipo del sistema TV, e il nome del volume.

- 1** Se il progetto è già aperto, fare clic sul pulsante **Crea filmato** e passare al punto 5.
- 2** Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi, InterVideo WinDVD InterVideo WinDVDCreator**, quindi fare di nuovo clic su **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3** Selezionare il pulsante **Apri un progetto esistente** e selezionare il proprio progetto.
- 4** Fare clic sul pulsante **Crea filmato**.
- 5** Inserire un CD o DVD registrabile vuoto nell’unità.
- 6** Selezionare un elemento da ciascuna delle seguenti sezioni (l’ordine di selezione potrà essere diverso).

Selezione	Funzione
<b>Copia su disco</b>	Usare questa opzione per masterizzare direttamente su DVD o CD.
<b>Scrivi il contenuto su disco rigido per eseguire la copia in un secondo tempo</b>	Usare questa opzione per creare il file sul disco rigido.

<b>Seleziona unità</b>	Consente di selezionare l’unità che contiene il DVD o CD registrabile vuoto.
<b>Velocità masterizzazione</b>	Consente di selezionare la velocità di masterizzazione da impiegare per il progetto.
<b>Formato</b>	Consente di selezionare uno dei formati per la registrazione del progetto.
<b>Sistema TV</b>	Consente di selezionare il sistema TV <b>NTSC</b> o <b>PAL</b> . Il formato NTSC è usato nell’America Settentrionale, mentre il sistema PAL è impiegato nei paesi/regioni europei e asiatici.
<b>Nome volume del disco</b>	Consente di inserire un nome volume per il disco (opzionale).

- 7** Fare clic sulla freccia a destra e poi su **Start**.
- 8** Fare clic su **OK**.



**IMPORTANTE:** HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.

## Registrazione diretta su DVD di file video da VHS

Per registrare direttamente su DVD file provenienti da una sorgente VHS o altra sorgente video:

- 1** Collegare il videoregistratore o altro dispositivo analogico al computer. Vedere "Acquisizione video analogico" a pagina 80 per ulteriori informazioni su come acquisire un video analogico.
- 2** Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi**, **InterVideo WinDVD** **InterVideo WinDVDCreator**, quindi fare di nuovo clic su **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3** Selezionare il pulsante **Trasferisci un VHS in un DVD in un solo passaggio**.
- 4** Inserire un DVD vuoto nell'unità.
- 5** Fare clic sul pulsante **Acquisizione** e selezionare il videoregistratore sulla scheda **Controllo dispositivo**.
- 6** Premere il pulsante **Riproduzione** sul videoregistratore.
- 7** Fare clic sul pulsante **Registra** quando la finestra di anteprima visualizza ciò che si vuole registrare.


# Uso di un'unità HP Personal Media Drive

L'unità HP Personal Media Drive (venduta separatamente) può essere utilizzata come disco rigido USB interno o esterno ideato per permettere di aumentare rapidamente e facilmente la quantità di memoria di massa disponibile sul proprio computer e per trasferire file multimediali quali fotografie digitali, musica, filmati e altri file importanti da un computer all'altro. È anche possibile utilizzare l'HP Personal Media Drive per effettuare il backup di altre unità sul computer.

L'unità HP Personal Media drive è ideata per:

- Eseguire operazioni con il computer Media Center e altri computer con una porta USB.
- Memorizzare file multimediali e file personali di grandi dimensioni.
- Trasferire file tra computer.
- Riprodurre file multimediali.
- Effettuare copie di backup dei propri file.

Per ulteriori informazioni sull'uso di HP Personal Media Drive con Media Center, fare riferimento alla documentazione sul sito web dell'assistenza HP all'indirizzo: **<http://www.hp.com/support>**

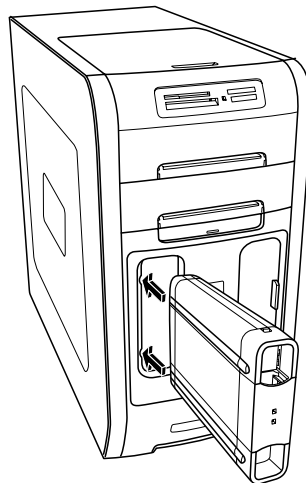

**L'unità HP Personal Media Drive è venduta separatamente.**

## Impostazione di HP Personal Media Drive per eseguire operazioni con Media Center

Una volta completata questa procedura di configurazione, è possibile accedere facilmente a musica, foto, video e programmi televisivi registrati da cartelle personalizzate su HP Personal Media Drive.

Una volta completata la configurazione guidata, è possibile trascinare musica, video, immagini e file televisivi registrati dal disco rigido principale alle cartelle personalizzate in HP Personal Media Drive a scopo di backup o archiviazione. È inoltre possibile accedere a questi file da Media Center usando il telecomando.

- 1** Inserire il CD di installazione fornito con HP Personal Media Drive.
- 2** Una volta visualizzato il menu delle opzioni di installazione, selezionare le voci che si desiderano installare contrassegnando la casella di controllo in corrispondenza delle voci scelte. Verificare di aver contrassegnato l'utilità di installazione di HP Media Center e fare clic su **Installa**.
- 3** Inserire l'unità HP Personal Media Drive nel suo alloggiamento o collegarla a una porta USB, quindi fare clic su **Continua**.
- 4** Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il computer dopo aver completato la configurazione guidata.

---

## Individuazione dell'unità dopo l'installazione

Dopo aver installato l'unità HP Personal Media Drive sul computer, è possibile trovarla in Risorse del computer. Il computer assegna automaticamente all'unità una lettera che può cambiare a meno che l'utente non assegni all'unità una lettera manualmente Vedere "Assegnazione di una lettera all'unità HP Personal Media Drive" a pagina 89.

- 1** Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2** Fare clic su **Risorse del computer**.
- 3** Selezionare l'unità sotto *Unità disco rigido*. Il nome di default è HP Personal Media Drive.

## Assegnazione di una lettera all'unità HP Personal Media Drive

È possibile assegnare permanentemente una lettera all'unità in modo da evitare che le lettere delle unità cambino quando si collegano o scollegano l'unità o altre periferiche. Inoltre, è più facile che i programmi software riescano a trovare i file sull'HP Personal Media Drive se è stata assegnata una lettera all'unità. Alcuni programmi potrebbero non essere in grado di trovare i file se l'unità cambia di lettera ogni volta che la si collega.

Come assegnare una lettera all'unità:

- 1 Fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse su **Risorse del computer**.
- 3 Selezionare **Gestisci**, quindi fare clic su **Gestione disco**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **HP Personal Media Drive**.
- 5 Selezionare **Cambia lettera e percorso di unità**. HP consiglia di scegliere la lettera Z.
- 6 Fare clic su **Cambia** e selezionare una lettera, quindi applicare le modifiche facendo clic su **OK**.



Il CD di installazione fornito con HP Personal Media Drive consente di assegnare una lettera all'unità HP Personal Media Drive.



Per evitare che più dischi rigidi utilizzino la stessa lettera dell'unità al momento del collegamento e dello scollegamento delle unità, assegnare la lettera Z.

---

## Visualizzazione e archiviazione dei file

Il modo migliore per trasferire file all'HP Personal Media Drive è di trascinarli dal disco rigido locale a HP Personal Media Drive.

Se si desidera che i file archiviati su HP Personal Media Drive vengano visualizzati in Media Center, è necessario trascinarli nelle corrette cartelle multimediali, come Video e Immagini, su HP Personal Media Drive. Queste cartelle multimediali vengono visualizzate dopo aver completato l'installazione guidata fornita con il CD di installazione di HP Personal Media Drive. Vedere "Impostazione di HP Personal Media Drive per eseguire operazioni con Media Center" a pagina 88.

## Riproduzione dei file multimediali

Da HP Personal Media Drive è possibile riprodurre tutti i tipi di file multimediali:

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Risorse del computer**.
- 3 Fare doppio clic sull'icona **HP Personal Media Drive** per individuare il file multimediale.
- 4 Fare doppio clic sul file. La maggior parte dei file multimediali si aprono in Windows Media Player.

## Riproduzione di file musicali

È possibile riprodurre tutti i tipi di file audio archiviati in HP Personal Media Drive: se si desidera che i file musicali archiviati in HP Personal Media Drive vengano visualizzati nel catalogo

multimediale di Windows Media Player e nella finestra Musica di Media Center, è necessario creare un collegamento a questa unità.



Il CD di installazione fornito con HP Personal Media Drive consente di impostare le cartelle in modo da accedere ai file musicali con Media Center.

### Riproduzione di file musicali con Windows Media Player

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni, fare clic su **Risorse del computer**, e doppio clic sull'icona **HP Personal Media Drive**.
- 2 Creare una cartella personale di file musicali facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliendo **Nuova** e poi **Cartella**. Digitare il nome della cartella personale di file musicali.
- 3 Trascinare o copiare i file musicali nella nuova cartella.
- 4 Aprire Windows Media Player. Fare clic su **Start**, quindi su **Windows Media Player**.
- 5 Nella finestra di Windows Media Player, fare clic su **Strumenti**, selezionare **Opzioni**, e quindi selezionare la scheda **Catalogo multimediale**.
- 6 Fare clic sul pulsante **Monitoraggio cartelle**.
- 7 Fare clic su **Aggiungi** e aggiungere un percorso che conduce all'unità HP Personal Media Drive.
- 8 Sfogliare le cartelle per individuare la nuova cartella di file musicali su HP Personal media Drive, quindi fare clic su **OK**.
- 9 Fare clic su **OK** e quindi nuovamente su **OK** per chiudere la finestra Opzioni. A questo punto i file musicali su HP Personal Media Drive vengono visualizzati nel catalogo multimediale di Windows Media Player e nella finestra Musica di Media Center quando l'unità è collegata al computer.

Se l'unità è scollegata, i file musicali possono continuare ad essere visualizzati nel catalogo multimediale di Windows Media Player e nella finestra Musica di Media Center. Per aggiornare il proprio computer, aprire e chiudere Windows Media Player o Media Center. Se ciò non funzionasse, riavviare il computer.

## Visualizzazione dei file di immagini

È possibile riprodurre le immagini archiviate in un'unità HP Personal Media Drive. Se si desidera che i file di immagini archiviati in HP Personal Media Drive vengano visualizzati nella finestra Musica di Media Center, è necessario creare un percorso che conduca a questa unità.

Per eseguire questa operazione:

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni, fare clic su **Risorse del computer**, e doppio clic sull'icona **HP Personal Media Drive**.
- 2 Creare una cartella personale di file di immagini facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliendo **Nuova** e poi **Cartella**. Digitare il nome della cartella personale di file di immagini.
- 3 Trascinare o copiare i file di immagini nella nuova cartella.
- 4 Aprire la cartella Immagini sul disco rigido locale facendo clic su **Start** e quindi su **Immagini**.



Il CD di installazione fornito con HP Personal Media Drive consente di impostare le cartelle in modo da accedere ai file di immagini con Media Center.

## Riproduzione dei file video

È possibile riprodurre i video archiviati in un'unità HP Personal Media Drive. Se si desidera che i file video archiviati in HP Personal Media Drive vengano visualizzati nella finestra Immagini di Media Center, è necessario creare un percorso che conduca a questa unità.

Per eseguire questa operazione:

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni, fare clic su **Risorse del computer**, e doppio clic sull'icona **HP Personal Media Drive**.
- 2 Creare una cartella personale di file video facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliendo **Nuova** e poi **Cartella**. Digitare il nome della cartella personale di file video.
- 3 Trascinare o copiare i file video nella nuova cartella.
- 4 Aprire la cartella Video sul disco rigido locale facendo clic su **Start**, **Documenti**, e quindi fare doppio clic su **Video**.
- 5 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto qualsiasi della finestra Video, selezionare **Nuovo**, e quindi selezionare **Collegamento**.
- 6 Quando si apre la finestra Crea collegamento, fare clic su **Sfoglia** e individuare la cartella personale dei file video, selezionare la finestra, quindi fare clic su **OK**.



Il CD di installazione fornito con HP Personal Media Drive consente di impostare le cartelle in modo da accedere ai file di immagini con Media Center.

**7** Fare clic su **Avanti**, quindi fare clic su **Fine**. Viene visualizzato il collegamento alla cartella personale dei video nella finestra Video.

**8** Fare clic su **Aggiungi** e aggiungere un percorso che conduce all'unità HP Personal Media Drive. A questo punto i file video su HP Personal Media Drive verranno visualizzati nella finestra Video di Media Center se l'unità è collegata al computer.

Se l'unità non è collegata, i file video possono continuare ad essere visualizzati nella finestra Video di Media Center. Per aggiornare il proprio computer, aprire e chiudere Media Center.

---

## Riproduzione di programmi televisivi archiviati in HP Personal Media Drive

Per riprodurre i file televisivi registrati su HP Personal Media Drive, è necessario:

- 1** Collegare HP Personal Media Drive al computer mentre il computer è spento.
- 2** Accendere il computer e aprire Media Center.
- 3** Fare clic su **Impostazioni, Televisore, Videoregistratore, Impostazioni per l'archiviazione**.
- 4** Sotto *Registra su unità* selezionare **HP Personal Media Drive**, selezionare **Salva**, quindi selezionare **Sì**. Viene creata una cartella Regrazioni che viene poi posta in HP Personal Media Drive. Per poter accedere con Media Center ai programmi televisivi registrati, è necessario salvarli in questa cartella.

**5** Sotto *Registra su unità*, selezionare il disco rigido locale, selezionare **Salva**, quindi selezionare **Sì**.

**6** Spostare o copiare i programmi televisivi registrati sulla cartella Regrazioni su HP Personal Media Drive. A questo punto, è possibile visualizzare i programmi televisivi memorizzati in Media Center o è possibile fare doppio clic sul file e visualizzare il programma in Windows Media Player.

**7** Chiudere Media Center prima di scollegare l'unità.

Se si collega l'unità, i file televisivi archiviati vengono visualizzati alcuni secondi dopo aver aperto Media Center.



**Prima di rimuovere o collegare HP Personal Media Drive per aggiornare correttamente i file televisivi archiviati, è necessario chiudere Media Center.**



## Informazioni sulla registrazione di file televisivi su HP Personal Media Drive

Il computer è stato impostato per registrare programmi televisivi sul disco rigido locale quando si utilizza Media Center. È possibile modificare il percorso di registrazione su un'unità HP Personal Media Drive, ma se l'unità viene rimossa senza preavviso o incorrettamente, si potrebbero verificare diversi errori.

La soluzione migliore è registrare i programmi sul disco rigido locale e quindi copiare i file sull'unità HP Personal Media Drive.

Se si decide di modificare il percorso di registrazione che porta all'unità HP Personal Media Drive, considerare quanto segue:

- Il percorso di registrazione dei programmi televisivi non è più il disco rigido locale dopo aver scollegato l'unità HP Personal Media drive. Questo significa che le registrazioni programmate non possono più essere registrate. Potrebbe verificarsi l'errore di registrazione *Spazio su disco insufficiente* e quindi il programma non verrà registrato. Vedere "Modifica dello spazio disponibile su disco" a pagina 96 per ulteriori informazioni su come correggere questo errore.
- Se l'unità è scollegata, lo spazio su disco disponibile per i programmi televisivi registrati ritorna al 10% e, se è stata selezionata l'impostazione "Mantieni fino a necessità spazio" in Televisione, è possibile perdere i programmi registrati. Vedere "Modifica dello spazio disponibile su disco" a pagina 96 per ulteriori informazioni su come modificare lo spazio disponibile su disco.

- Se si scollega l'unità mentre si sta guardando la televisione, può verificarsi un errore video.
- Se l'unità viene rimossa non è possibile registrare i programmi televisivi in Media Center.
- È possibile che all'unità sia assegnata una lettera diversa, il che impedisce a Media Center di riconoscere il percorso di registrazione o i file televisivi registrati che sono stati archiviati.

Quando si imposta il percorso di registrazione dei programmi televisivi sull'unità HP Personal Media Drive, Media Center archivia i dati del buffer di registrazione per mettere in pausa i programmi televisivi sul proprio drive. Questo significa che se si sta guardando la televisione, non sarà possibile rimuovere l'unità senza causare problemi.

Per evitare questa situazione, ripristinare il percorso di registrazione sul disco rigido locale, quindi riavviare il computer prima di scollegare l'unità HP Personal Media Drive.



- **HP consiglia di registrare i programmi televisivi direttamente sul proprio disco rigido locale e poi di trasferire i programmi su HP Personal Media Drive.**
- **Se si riscontrano problemi nel registrare dopo aver modificato il percorso di registrazione, chiudere Media Center e riaprirlo, quindi riavviare il computer.**

## Registrazione dei programmi televisivi sull'unità HP Personal Media Drive

- 1 Ripristinare il percorso di registrazione sull'unità HP Personal Media Drive. Vedere "Ripristino del percorso di registrazione dei programmi televisivi sull'unità HP Personal Media Drive" a pagina 94.
- 2 Aprire Media Center.
- 3 Registrare i programmi televisivi. Vedere "Registrazione dei programmi televisivi dalla guida" a pagina 24. I programmi vengono registrati sull'unità HP Personal Media Drive.
- 4 Prima di scollegare l'unità:
  - Per evitare di perdere dati, verificare di non aver programmato la registrazione di programmi o di non avere registrazioni in corso.
- 5 Chiudere Media Center.
- 6 Riavviare il computer. Per evitare errori durante la registrazione sull'unità è necessario eseguire quest'ultima operazione.
- 7 Scollegare l'unità HP Personal Media Drive senza causare problemi. Vedere "Scollegamento sicuro dell'unità HP Personal Media Drive" a pagina 95.

## Ripristino del percorso di registrazione dei programmi televisivi sull'unità HP Personal Media Drive

Se si decide di modificare il percorso di registrazione per registrare direttamente sull'unità HP Personal Media Drive, Media Center crea una cartella Registrazioni sull'unità.



**HP consiglia di registrare i programmi televisivi direttamente sul proprio disco rigido locale e poi, se lo si desidera, di trasferire i programmi registrati su HP Personal Media Drive.**

- 1 Assegnare una lettera all'unità HP Personal Media Drive. Vedere "Assegnazione di una lettera all'unità HP Personal Media Drive" a pagina 89.
- 2 Aprire Media Center.
- 3 Selezionare **Impostazioni, Televisore, Videoregistratore**, quindi **Impostazioni per l'archiviazione**.
- 4 Sotto *Registra su unità*, selezionare (+) per selezionare l'unità **HP Personal Media Drive**. In questa finestra, è possibile anche impostare lo spazio su disco disponibile e la qualità di registrazione.
- 5 Fare clic su **Salva**, quindi fare clic su **Sì**.
- 6 Chiudere Media Center.
- 7 Riavviare il computer.

Per ripristinare il percorso di registrazione televisiva sul disco rigido, seguire questa procedura e selezionare il disco rigido al punto 4.

HP consiglia di conoscere la lettera assegnata all'unità e lo spazio disponibile sull'unità HP Personal Media Drive.

## Ripristino del percorso di registrazione dei programmi televisivi sul disco rigido

Per ripristinare il percorso di registrazione televisiva di Media Center sul disco rigido locale:


- 1** Aprire Media Center.
- 2** Selezionare **Impostazioni, Televisore, Videoregistratore**, quindi **Impostazioni per l'archiviazione**. In questa finestra, è possibile anche impostare lo spazio su disco disponibile e la qualità di registrazione.
- 3** Selezionare il disco rigido locale (C:).
- 4** Fare clic su **Salva**, quindi fare clic su **Sì**.
- 5** Chiudere Media Center.
- 6** Riavviare il computer.

---

## Scollegamento sicuro dell'unità HP Personal Media Drive

Quando l'unità non è attiva, può essere rimossa in tutta sicurezza. Se la spia arancione lampeggia, l'unità è attiva e sta salvando o trasferendo dati. Se si rimuove l'unità quando la spia lampeggia si potrebbero perdere dati o danneggiare file.

Per scollegare l'unità HP Personal Media Drive senza causare problemi:

- 1** Chiudere Media Center e tutti i programmi che potrebbero accedere all'HP Personal Media Drive. Verificare che la spia sia spenta.
- 2** Fare doppio clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nell'area di notifica situata nella parte inferiore del desktop. Se l'icona è nascosta, fare clic sulle frecce della barra delle applicazioni per visualizzarla. Si apre la finestra Rimozione sicura dell'hardware. 
- 3** Fare doppio clic su **Periferica di archiviazione di massa USB** per individuare l'HP Personal Media Drive. Periferica di archiviazione di massa può apparire due volte nell'elenco. Una delle due voci corrisponde probabilmente a un lettore di scheda di memoria o ad altro dispositivo di archiviazione.
- 4** Selezionare il dispositivo che presenta l'etichetta *HP Personal Media Drive*, quindi fare clic su **OK**. Il nome dell'unità potrebbe essere visualizzato come *Volume generico* seguito dalla lettera dell'unità. Verrà così visualizzato nell'area di notifica, nella parte inferiore desktop, il messaggio *È ora possibile rimuovere l'hardware* che indica che è possibile scollegare il dispositivo.
- 5** Fare clic su **Chiudi**.
- 6** Scollegare l'unità dal computer.

## Modifica dello spazio disponibile su disco

Se viene visualizzato il messaggio di errore *Spazio su disco insufficiente*, e si desidera aumentare lo spazio disponibile sull'unità HP Personal Media Drive:

- 1 Aprire Media Center.
- 2 Selezionare **Impostazioni, Televisore, Videoregistratore**, quindi selezionare **Impostazioni per l'archiviazione**.
- 3 Modificare l'impostazione della percentuale di spazio disponibile su disco selezionando l'opzione (+) oppure (-).

---

## Aggiornamento dell'elenco dei programmi televisivi registrati dopo la rimozione dell'unità HP Personal Media Drive

Se dopo aver rimosso l'unità si desidera aggiornare l'elenco dei programmi registrati:

- 1 Chiudere Media Center.
- 2 Aprire Media Center.
- 3 Se questa operazione non aggiorna i file, riavviare il computer.

---

## Requisiti di sistema per riprodurre i programmi televisivi registrati su altri computer

Per riprodurre su un computer non Media Center i file televisivi (file .dvr-ms) registrati sul proprio computer, è necessario che sul computer siano installati i seguenti componenti:

- Il sistema operativo Windows XP
- Il Service Pack 1 per Windows XP
- Windows Media Player 9 o successivo
- Software per riprodurre i DVD
- Il file codec audio e video che consente a Windows Media Player di riprodurre i programmi televisivi registrati (file .dvr-ms). È possibile trovare questo file in Windows Update. Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi** e fare clic su **Windows Update**. È possibile anche andare al sito web di Windows e cercare il seguente codice (Q810243).

Per ulteriori informazioni su questo file, è possibile andare al sito web dell'assistenza Microsoft:  
**<http://www.microsoft.com>**



**Alcuni programmi televisivi registrati con il flag broadcast attivato sono protetti da copia e quindi non possono essere riprodotti su altri computer.**

# Indice analitico

## A

- Acquisizione
  - filmati da videocamera digitale 79
  - scheda acquisizione 80
  - video e immagini 77
- Acquisizione video
  - acquisizione video analogico 80
  - con videocamera digitale 79
  - requisiti 79
- Aggiunta
  - brani da un CD alla libreria musicale 36
  - file musicali alla libreria di Musica
    - dal disco rigido 35
  - immagini 82
- Aggiunta di dati a un disco 67
- Archiviazione file 69
  - CD 69
  - con RecordNow! 67
  - DVD 69
  - nota sull'archiviazione dei file di dati 68

## C

- Cartella condivisa Video 57
- CD
  - creazione di un CD musicale in Musica 41
  - riproduzione in Musica 38
- CD/DVD di ripristino per il computer 70
- Coda
  - creazione in HP Tunes 33
  - creazione in Musica 39
- Compatibilità dischi e unità
  - informazioni 70
- Copia di immagini su CD 56
- Creazione
  - CD 65
  - CD/DVD di ripristino per il computer 70
  - libreria musicale 35
- Creazione CD musicali
  - ascolto con il computer 66
  - ascolto in auto o a casa 66
- Creazione DVD 84

## D

- Desktop
  - passaggio da Media Center 6
- Disco
  - caratteristiche e compatibilità 71

## E

- Elenco di riproduzione
  - creazione in Musica 40
- Etichette dischi 70

## F

- File di immagini
  - aggiunta 82
- File video
  - registrazione 69
- Film in DVD
  - creazione 77
  - modifica
    - impostazioni audio 62
    - lingua 62
  - riproduzione
    - in Media Center 61
- Filmati
  - ordinamento 59
- Filmati digitali
  - acquisizione 79
- Finestra Radio 63
  - organizzazione delle stazioni radio preselezionate 64
  - registrazione programmi radio 64
  - riproduzione della radio in Media Center 63
  - riproduzione stazioni radio FM 63

## **G**

- Guida programmi televisivi
  - categorie filtro 20
  - impostazione di un metodo di scaricamento 21
  - nessun dato disponibile 19
  - registrazione programmi televisivi 24
  - registrazione programmi televisivi senza guida 25
  - ricerca programmi televisivi 22
  - uso del tasto Dettagli 20
  - visualizzazione 20
- Guida programmi, vedere Guida programmi televisivi
- Guida TV, vedere Guida programmi televisivi

## **H**

- HP Image Zone Plus 44
- HP Personal Media Drive 87
- HP Tunes
  - aggiunta di musica da un CD 31
  - creazione di una coda di brani 33
  - riproduzione di CD 32
  - uso di iTunes con Media Center 29, 30

## **I**

- Immagini 43
  - attivazione o disattivazione didascalie 55
  - modifica 54
  - modifica immagini 54
  - rotazione 55
  - rotazione immagini 55
  - stampa 54
  - stampa immagini 54
  - tipi di file visualizzabili 49, 53
  - visualizzazione di una presentazione con accompagnamento musicale 49, 53
  - visualizzazione di una presentazione delle immagini 52
  - visualizzazione immagini 52

## **Impostazioni**

- colore di sfondo 7
  - connessioni a Internet 7
  - controllo genitori 7
  - generali 7
  - impostazioni calibrazione 7
  - per avvisi di chiamata telefonica 7
  - per suono 7
  - telecomando e sensore telecomando 7
- InterVideo WinDVD Creator
  - vedere WinDVD Creator 77
- iTunes 34
  - aggiunta di file musicali da Internet 31
  - aggiunta di file musicali dal disco rigido 31
  - aggiunta di musica alla libreria 30
  - aggiunta di musica da un CD 30
  - creazione CD musicali 34
  - creazione di una playlist 33
  - funzioni 73
  - modifica delle informazioni relative alla musica 32
  - tipi di file supportati 32

## **L**

- Lettore di schede di memoria 44
- Libreria musicale
  - aggiunta di brani da CD 36
  - creazione 35

## **M**

- Masterizzazione di CD e DVD 65
- Media Center
  - barre degli strumenti 6
  - menu Start 4
  - navigazione 5
  - ridimensionamento finestra 6
  - riproduzione di DVD 61
  - uso con un altro programma aperto 6
  - visualizzazione immagini 52

Media Center, operazioni possibili con

Immagini 44

in Musica 29

in Televisione 15

la Radio 63

Video 57

Menu Start

Media Center 3

Messaggi di errore 6

errori comuni di registrazione 27

Impossibile visualizzare l'immagine 49, 53

Spazio su disco insufficiente 93, 96

Modifica immagini 54

Montaggio

file video 81

Musica 29

copia di musica su CD 41

creazione di una coda di brani 39

eliminazione di file musicali dalla libreria

Musica 36

individuazione e riproduzione di un album 39

masterizzazione di CD 34

note sulla creazione di CD musicali 67

riproduzione casuale di brani in

Media Center 38

riproduzione di un album 38, 39

riproduzione di un brano 38

riproduzione musica 37

tipi di file supportati 37

## O

Organizzazione

stazioni radio preselezionate 64

## P

Playlist

creazione in iTunes 33

Presentazione

visualizzazione con accompagnamento  
musicale 52

visualizzazione delle immagini 52

visualizzazione delle informazioni relative alle  
immagini 53

Programmi televisivi

copia su CD o DVD 77

non registrati 27

## R

Radio

collegamento dell'antenna al computer 63

come ricevere 63

Radio FM, vedere Radio

Radio Internet 63

RealOne Player

funzioni 73

RecordNow! 65, 77

archiviazione di file su DVD o CD 67

archiviazione file 69

creazione CD musicali 65

ascolto con lettori per auto o domestici 66

creazione CD musicali per la riproduzione sul  
proprio computer 66

Registrazione

DVD 77

opzioni in Televisione 24

programmi radio 64

programmi televisivi 23

come interrompere la registrazione 23

Registrazione diretta su DVD da VHS 86

- Registrazione programmi televisivi
  - manuale 24
  - programma unico o serie di programmi, annullamento 23
  - quando due programmi sono programmati per la stessa ora 24
  - uso della guida 24
  - verifica registrazione programma 23
- Registrazione programmi televisivi dalla guida 24
- Registrazioni 27
- Ricerca programmi 22
- Riferimento rapido unità ottiche 72
- Riproduzione
  - brani in Musica 38
  - CD musicali in Media Center 37
  - DVD in Media Center 61
  - file musicali digitali 37
  - filmati digitali 58
- Riproduzione brano
  - opzione Acquista musica 39
  - opzione Effetti grafici 39
- Risoluzione dei problemi
  - immagine non visualizzata in Immagini 49, 53
  - impossibile ottenere la guida dei programmi televisivi corretta 6
  - ricezione radio 63
- Rotazione immagini 55

## S

- Selezione programmi televisivi
  - per categoria 27
  - per data 27
  - per nome 27

## T

- Tasti
  - telecomando 12
- Telecomando
  - tasti 12, 13
  - uso in Televisione 18
- Televisione 15
  - errori guida programmi televisivi 19
  - icone 23
  - in differita 17
  - opzioni di registrazione avanzate 24
  - registrazione manuale dei programmi televisivi 24
  - registrazione programmi televisivi 23
  - registrazione programmi televisivi dalla guida 24
  - registrazione programmi televisivi senza guida 25
  - ricerca programmi televisivi 22
  - riproduzione di programmi televisivi registrati 27
  - riproduzione programmi televisivi 16
  - scaricamento manuale della guida 21
  - selezione programmi 27
  - uso del telecomando 17
- Televisore
  - in differita 17
  - ricerca programmi per categoria 22
  - riproduzione 16
  - uso del videoregistratore digitale durante la riproduzione 17

## V

- Video 57
  - ordinamento video 59
  - organizzazione e archiviazione dei filmati 58
  - riproduzione filmati digitali 58
- Video analogico
  - acquisizione 80



## **W**

### Windows Media Player

- funzioni 73

- impostazione come lettore predefinito 32, 37

- tipi di file 32, 37

### Windows Movie Maker 2.0

- funzioni 74

### WinDVD Creator

- acquisizione da videocamera digitale 79

- acquisizione di video e immagini 77

- acquisizione di video tramite una scheda di acquisizione 80

- aggiunta di effetti audio 83

- aggiunta di effetti titoli 83

- aggiunta di effetti transizioni 83

- aggiunta di immagini 82

- assistenza 77

- Catalogo multimediale 78

- creazione di un filmato 85

- finestra anteprima 78

- funzioni 75

- introduzione 77

- modifica file video 81

- montaggio 77

- registrazione diretta su DVD da VHS 86

- Storyboard 78

- uso del Catalogo multimediale 78

### WinDVD player

- funzioni 74

